


INKBIRD

C236T

Smart Plug-in Thermostat-Timer Benutzerhandbuch

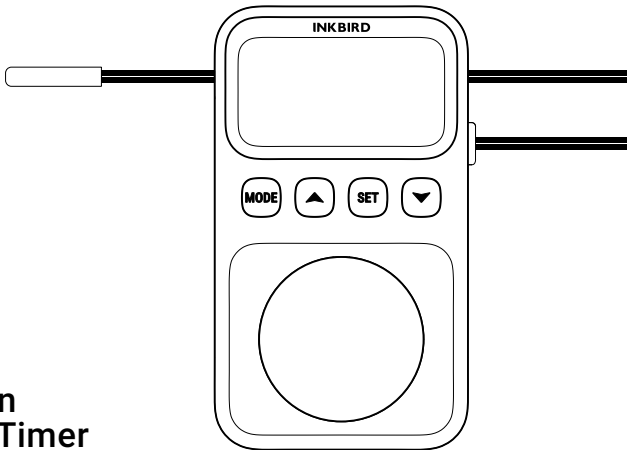

(US/EU/UK/AU/FR/JP-Stecker optional)

INHALT

01 Übersicht	01
--------------	----

02 Technische Daten	01
---------------------	----

03 Produktdiagramm	02
--------------------	----

04 Bedientasten & LCD-Definitionen	04
------------------------------------	----

05 Bedienungsanleitung	12
------------------------	----

06 Reinigung und Wartung	13
--------------------------	----

07 Wichtige Hinweise/Warnungen	14
--------------------------------	----

08 Fehlerbehebung	15
-------------------	----

09 FCC-Anforderungen	16
----------------------	----

10 Kundendienst	17
-----------------	----



Bitte bewahren Sie dieses Handbuch sorgsam als Referenz auf. Sie können auch den QR-Code scannen, um unsere offizielle Website für Videos zur Produktnutzung zu besuchen. Bei Problemen mit der Nutzung können Sie uns gerne unter **support@inkbird.com** kontaktieren.



Hinweis: Wenn der Thermostat ausgeschaltet und dann wiederhergestellt wird, funktioniert er weiterhin im Betriebszustand gemäß dem vorherigen Einstellwert.

01 Übersicht

Der intelligente Plug-in-Thermostat-Timer INKBIRD C236T unterstützt mehrere Betriebsmodi – Temperaturregelungsmodus, Timer-Regelmodus und Timer mit Temperaturregelungsmodus – und kann vielseitig zur intelligenten Temperaturregelung in Heizungs-, Anbau-, Setzlings-, Holzschuppen- und Wohnbereichen usw. verwendet werden.


02 Technische Daten


Marke	INKBIRD
Modellnummer	C236T
Eingang	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A
Ausgang	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A

Temperaturregelbereich		-40°F~-212°F/-40°C~100°C
Temperaturanzeigenauigkeit		0.1°F/°C
Timer-Einstellbereich		00: 01~99: 59
Betriebsumgebungstemperatur		Raumtemperatur
Speicherumgebung	Temperatur	32~140°F/0~60°C
	Luftfeuchtigkeit	20~80%RH (nicht kondensierend)


03 Produktdiagramm

- ❶ LCD mit weißem Licht
- ❷ Bedienungstaste
(MODE / ▲ / SET / ▼)
- ❸ Ausgang
(US/EU/UK/AU/FR/JP-Stecker)
- ❹ Sonde
(Länge: 2 m, IP67 wasserdicht)
- ❺ Eingang
(US/EU/UK/AU/FR/JP-Stecker)

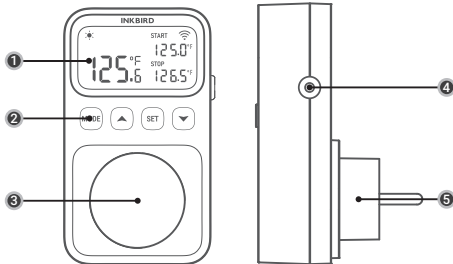


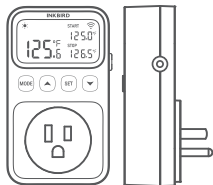


US

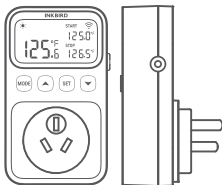


AU

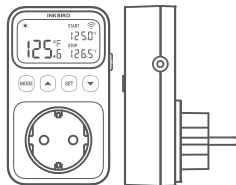


EU

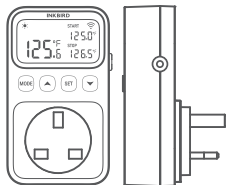

UK

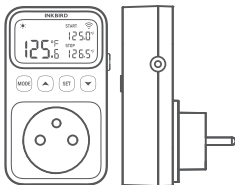

FR

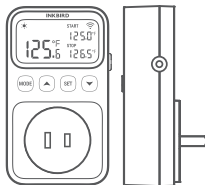


JP





4.1 Definitionen der Bedientasten

KNOPF	FUNCTION
	Kurz drücken, um zwischen EIN/AUS, Temperaturmodus, Timermodus und Timer mit Temperaturkontrollmodus zu wählen.
	(1) Im Temperaturregelungsmodus kurz drücken, um die Start- und Stoptemperatur einzustellen; langes Drücken für 2 Sekunden, um die allgemeinen Parameter einzustellen; (2) In den Modi P01 bis P08 kurz drücken, um den Timer zu starten/neu zu starten; 2 Sekunden gedrückt halten, um Temperatur und Timer einzustellen; (3) Gedrückt halten und dann die Wechselstromquelle einschalten. Der Thermostat wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
	(1) Parameter erhöhen; drücken und halten für schnelle Anpassung; (2) Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zurückzusetzen. Auf dem LCD blinkt das WLAN-Signal "  " .
	Parameter verringern; Zur schnellen Anpassung gedrückt halten.
	Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung ein-/auszuschalten, wenn der Thermostat in Betrieb ist.



4.2 LCD-Definitionen

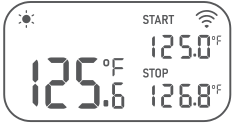CHARAKTERE	FUNCTION
	Heizen/Kühlen Temperaturregelungsmodus: Stellen Sie die START-Temperatur und die STOP-Temperatur ein; wenn die START-Temperatur höher als die STOP-Temperatur ist, läuft das angeschlossene Gerät im Kühlmodus, und wenn die START-Temperatur niedriger als die STOP-Temperatur ist, läuft es im Heizmodus. Der Thermostat wechselt automatisch zwischen Heiz- und Kühlmodus und steuert das angeschlossene Gerät dann wie programmiert..
	Zykluszeitmodus: Das angeschlossene Gerät arbeitet während des START-Countdowns und stoppt während des STOP-Countdowns. Es arbeitet in Zyklen weiter.
	Countdown-EIN-Modus: Schalten Sie das angeschlossene Gerät am Ende des Countdowns ein.


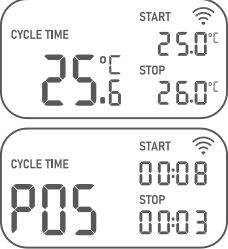
	Countdown-AUS-Modus: Schalten Sie das angeschlossene Gerät am Ende des Countdowns aus.
	Countdown-EIN- & AUS-Modus: Schalten Sie das angeschlossene Gerät am Ende des START-Zeit-Countdowns ein und schalten Sie das angeschlossene Gerät am Ende des STOP-Zeit-Countdowns dauerhaft aus.
	Zykluszeit mit Temperaturregelungsmodus: Schalten Sie das angeschlossene Gerät während des START-Countdowns basierend auf den Temperatureinstellungen ein und während des STOP-Countdowns wieder aus. Es arbeitet in Zyklen weiter.

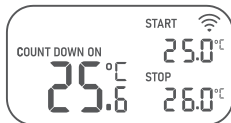

Countdown EIN mit Temperaturkontrollmodus: Schalten Sie das angeschlossene Gerät basierend auf den Temperatureinstellungen am Ende des Countdowns ein.

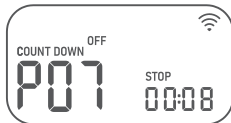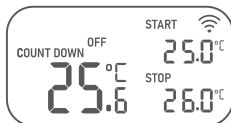

Countdown AUS mit Temperaturkontrollmodus: Schaltet das angeschlossene Gerät basierend auf den Temperatureinstellungen am Ende des Countdowns aus.

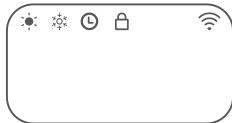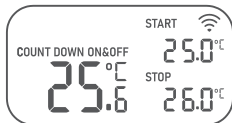

Countdown EIN&AUS mit Temperaturkontrollmodus: Schalten Sie das angeschlossene Gerät basierend auf den Temperatureinstellungen am Ende des START-Zeit-Countdowns ein und schalten Sie das angeschlossene Gerät basierend auf den Temperatureinstellungen am Ende des STOP-Zeit-Countdowns dauerhaft aus.



Heizfunktion: Bleibt beim Heizen an






Kühlfunktion: Bleibt beim Kühlen eingeschaltet



Kindersicherung



Zeitfunktion: EIN/AUS-Zustand des Ausgangs der Zeitfunktion; bleibt eingeschaltet, wenn der Ausgang eingeschaltet ist, und erlischt, wenn der Ausgang ausgeschaltet wird.

 The display shows 'CF' in large characters. To the right, there is a small 'F' and a wireless signal icon.	Temperatureinheit: C (Celsius) oder F (Fahrenheit)
 The display shows 'AH' in large characters. To the right, it shows '21.2' followed by a small '°F' and a wireless signal icon.	<i>AH blinkt, wenn der Summer ertönt.</i> Standard: 100°C Palette: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
 The display shows 'AL' in large characters. To the right, it shows '-40.0' followed by a small '°F' and a wireless signal icon.	<i>AL blinkt, wenn der Summer ertönt.</i> Standard: -40°C Palette: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
 The display shows 'Pt' in large characters. To the right, it shows '00:00' and a wireless signal icon.	<i>Kühlverzögerung.</i> Standard: 00: 00 Palette: 00: 00~00: 10

	<i>Temperaturkalibrierung.</i> Standard: 0.0 Palette: -4.9°C~-4.9°C/-8.8°F~-8.8°F
	<i>Hintergrundbeleuchtung ein/aus.</i> Standard: AUS
	<i>Summer ein/aus.</i> Standard: EIN

5.1 APP-Verbindung



Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der INKBIRD-App oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um sie herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie anschließend die App, schließen Sie die Registrierung und Anmeldung ab und folgen Sie anschließend den Anweisungen der App, um das Gerät zu verbinden.

HINWEISE:

1. Auf Ihren iOS-Geräten muss iOS 12.0 oder höher ausgeführt werden, damit die App reibungslos heruntergeladen werden kann.
2. Auf Ihren Android-Geräten muss Android 7.1 oder höher ausgeführt werden, damit die App reibungslos heruntergeladen werden kann.
3. Das Gerät unterstützt nur einen 2,4-GHz-WLAN-Router.
4. App-Standortberechtigung erforderlich: Wir benötigen Ihre Standortdaten, um Geräte in der Nähe zu erkennen und hinzuzufügen. INKBIRD verpflichtet sich, Ihre Standortdaten streng vertraulich zu behandeln. Ihre Standortdaten werden ausschließlich für die Ortungsfunktion der App verwendet und nicht erhoben, verwendet

oder an Dritte weitergegeben. Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Wir halten uns an die geltenden Gesetze und Vorschriften und ergreifen angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Datensicherheit zu gewährleisten.

5.2 Anmeldung

Schritt 1: Die Registrierung eines Kontos ist erforderlich, bevor Sie die INKBIRD-App zum ersten Mal verwenden.

Schritt 2: Öffnen Sie die App, wählen Sie Ihr Land/Ihre Region aus und ein Bestätigungscode wird Ihnen zugesandt.

Schritt 3: Geben Sie den Verifizierungscode ein, um Ihre Identität zu bestätigen, und die Registrierung ist abgeschlossen.

5.3 So verbinden Sie sich

Öffnen Sie die INKBIRD-App und klicken Sie oben rechts auf „+“, um ein Gerät hinzuzufügen. Folgen Sie anschließend den Anweisungen der App, um die Verbindung herzustellen. Achten Sie darauf, dass sich das Gerät während des Verbindungsvorgangs so nah wie möglich am Smartphone und Router befindet.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können dieses Gerät mit Ihrem Smartphone bedienen!

06 Reinigung und Wartung

1. Dieses Produkt ist ein starkes elektrisches Produkt, nicht wasserdicht und nicht zum Reinigen geeignet. Falls eine Reinigung erforderlich ist, muss es vom Stromnetz getrennt werden und kann nur durch

Abwischen mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

2. Bei Nichtgebrauch sollte dieses Produkt an einem sicheren und trockenen Ort aufbewahrt werden; In feuchten Umgebungen altern die Komponenten aufgrund der Feuchtigkeit schneller, was ihre Lebenserwartung verkürzt.

07 Wichtige Hinweise/Warnungen

1. KINDER FERNHALTEN.

2. NUR IN INNENRÄUMEN VERWENDEN, UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN.

3. NICHT AN ANDERE VERSCHIEBBARE STROMQUELLEN ODER VERLÄNGERUNGSKABEL ANSCHLIESSEN.

4. NUR AN EINEM TROCKENEN ORT VERWENDEN.

5. NICHT IN DER NÄHE VON WASSER AUFSTELLEN, UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN.

6. KEINEN HOHEN TEMPERATUREN AUSSETZEN.

7. DAS GEHÄUSE DES TEMPERATURFÜHLERS BESTEHT AUS EDELSTAHL. WISCHEN SIE ES SAUBER, WENN FLECKEN VORHANDEN SIND (ABSICHTLICH DIE STROMVERSORGUNG TRENNEN), UM DIE GENAUIGKEIT ODER DIE REAKTIONSZEIT DES FÜHLERS NICHT ZU BEEINTRÄCHTIGEN.

8. SCHLIESSEN SIE ES NICHT AN EIN PRODUKT AN, DAS NICHT FÜR SEINE SPANNUNG AUSGEFÜHRT IST, WELCHES ZU BRANDGEFAHR FÜHREN KANN.

Probleme	Mögliche Lösungen
<i>Keine Heiz- oder Kühlleistung</i>	1. Überprüfen Sie, dass die Steckdose unter Spannung steht. 2. Führen Sie einen Spannungstest durch: Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an, drücken Sie kurz die  Taste, um in den manuellen Modus zu wechseln, und drücken Sie anschließend kurz die  Taste, um zum Testen EIN/AUS auszuwählen. Drücken Sie einmal, um EIN auszuwählen (der Ausgang ist eingeschaltet); drücken Sie zweimal, um AUS auszuwählen (der Ausgang ist ausgeschaltet). Wenn Sie Ihr Problem mit den oben beschriebenen Schritten immer noch nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupportteam.
<i>Falsche Sondenmesswerte</i>	1. Prüfen Sie, ob Sonde und Sondenkabel intakt sind. 2. Wischen Sie Sonde und Sondenkabel ab, trocknen Sie das gesamte Gerät mit einem Föhn und prüfen Sie, ob die Sonde die Temperatur korrekt misst.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Dieses Gerät erfüllt die FCC-Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen verkraften, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten. Dieses

Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

10 Kundendienst

Für diesen Artikel gilt eine 2-jährige Garantie auf Komponenten- und Verarbeitungsfehler. Während dieses Zeitraums werden defekte Produkte nach Ermessen von INKBIRD kostenlos repariert oder ersetzt. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte unter **support@inkbird.com**. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Shenzhen Inkbird Technology Co.,Ltd. support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, No.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China



V1.0

MADE IN CHINA
DESIGNED BY INKBIRD