


# INKBIRD

**C236T**

**Smart plug-in  
Termostats timer  
Användarmanual**

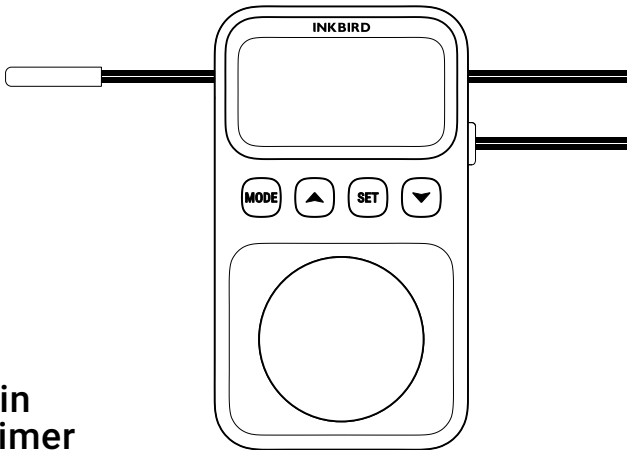

(US/EU/UK/AU/FR/JP Plugg tillval)

# Innehållsförteckning

|    |                                          |    |
|----|------------------------------------------|----|
| 01 | Översikt                                 | 01 |
| 02 | Tekniska specifikationer                 | 01 |
| 03 | Produktdiagram                           | 02 |
| 04 | Funktionsknappar och<br>LCD-definitioner | 04 |
| 05 | Driftinstruktioner                       | 12 |

|    |                                |    |
|----|--------------------------------|----|
| 06 | Rengöring och underhåll        | 13 |
| 07 | Viktiga anmärkningar/varningar | 14 |
| 08 | Felsökningsguide               | 15 |
| 09 | FCC-krav                       | 16 |
| 10 | Kundtjänst                     | 17 |



Vänligen förvara denna bruksanvisning som referens. Du kan också skanna QR-koden för att besöka vår officiella webbplats för produktanvändningsvideor. För eventuella användningsproblem är du välkommen att kontakta oss på **[support@inkbird.com](mailto:support@inkbird.com)**.



**Obs:** När termostaten stängs av och sedan återställs, fungerar den fortfarande under driftläge enligt tidigare inställningsvärde.

## 01 Översikt

INKBIRD C236T Smart Plug-in Termostat Timer stöder flera driftlägen - temperaturkontrollläge, timerkontrollläge och timer med temperaturkontrollläge, och kan användas i stor utsträckning för intelligent temperaturkontroll inom uppvärmning, odling, plantor, träskjul och hemboende, etc.


## 02 Teknisk Specifikation


|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Stämpla      | INKBIRD                    |
| Modellnummer | C236T                      |
| Input        | 100~240Vac 50/60Hz MAX 16A |
| Produktion   | 100~240Vac 50/60Hz MAX 16A |

|                               |            |                               |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| Temperaturkontrollområde      |            | -40°F~212°F/-40°C~100°C       |
| Temperaturvisningsnoggrannhet |            | 0.1°F/°C                      |
| Timerinställningsområde       |            | 00: 01~99: 59                 |
| Driftmiljötemperatur          |            | rumstemperatur                |
| Lagringsmiljö                 | Temperatur | 32~140°F/0~60°C               |
|                               | Fuktighet  | 20~80%RH (icke-kondenserande) |


### 03 Produktdiagram

- ① LCD med vitt ljus
- ② Knappar  
(MODE / ▲ / SET / ▼)
- ③ Utgång  
(US/EU/UK/AU/FR/JP-kontakt)
- ④ Sond  
(Längd: 2m, IP67 vattentät)
- ⑤ Ingång  
(US/EU/UK/AU/FR/JP-kont)

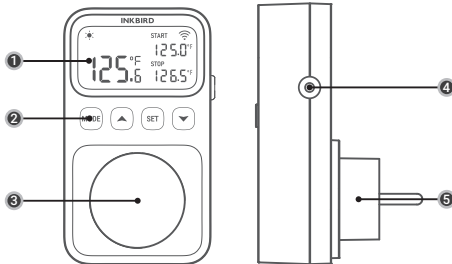


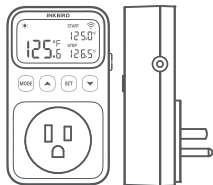


**US**

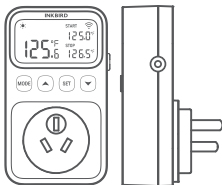


**AU**

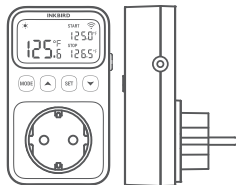


**EU**

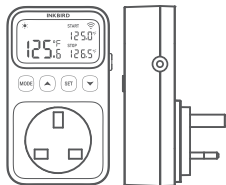

**UK**

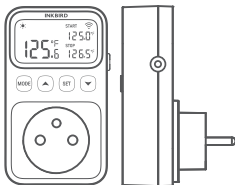

**FR**

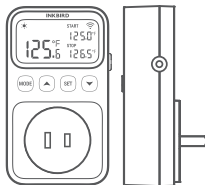



**JP**




## 4.1 Definitioner av funktionsknappar

| KNAPP                                                                             | FUNGERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tryck kort för att välja mellan PÅ/AV, temperaturläge, timerläge och timer med temperaturkontrollläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | (1) I temperaturkontrollläge, kort tryckning för att ställa in START- och STOPP-temperaturen; långt tryck i 2 sekunder för att ställa in de allmänna parametrarna;<br>(2) I lägena P01 till P08, kort tryckning för att starta/starta om timern; tryck och håll ned i 2 sekunder för att ställa in temperaturen och timern;<br>(3) Tryck och håll in den och slå sedan på AC-källan, termostaten återställer fabriksinställningarna. |
|  | (1) Öka parametern; tryck och håll för snabb justering;<br>(2) Håll den intryckt i 2 sekunder för att återställa Wi-Fi, och WIFI-signalen "📶" blinkar på LCD-skärmen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Minska parametern; tryck och håll för snabb justering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Tryck och håll in båda knapparna i 3 sekunder för att slå på/av barnlåset när termostaten fungerar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## 4.2 LCD Definitioner
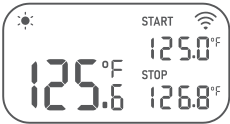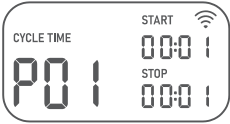
| KARAKTÄRER                                                                       | FUNGERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Värme/Kylning Temperaturkontrollläge:</b> Ställ in START-temperatur och STOPP-temperatur; när START-temperaturen är högre än STOPP-temperaturen körs den anslutna enheten i kylläge, och när START-temperaturen är lägre än STOPP-temperaturen går den i värmeläge. Termostaten växlar automatiskt mellan värme- och kylläge och styr sedan den inkopplade enheten så att den fungerar enligt programmeringen.</p> |
|  | <p><b>Cykeltidsläge:</b> Den inkopplade enheten fungerar under START-tidens nedräkning och slutar fungera under STOP-tidens nedräkning. Det kommer att fortsätta fungera i cykler.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p><b>Nedräkning PÅ-läge:</b> Slå på den anslutna enheten i slutet av nedräkningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>COUNT DOWN OFF<br/>P03<br/>STOP 00:01</p>                                                                                                                                                             | <p><b>Nedräkning AV-läge:</b> Stäng av den anslutna enheten i slutet av nedräkningen.</p>                                                                                                                                                                  |
|  <p>COUNT DOWN ON&amp;OFF<br/>P04<br/>START 00:01<br/>STOP 00:01</p>                                                                                                                                     | <p><b>Nedräkning PÅ &amp; AV-läge:</b> Slå på den anslutna enheten vid slutet av START-tidens nedräkning och stäng av den inkopplade enheten permanent i slutet av nedräkningen av STOP-tiden.</p>                                                         |
|  <p>CYCLE TIME<br/>25.6°C<br/>START 25.0°C<br/>STOP 26.0°C</p>  <p>CYCLE TIME<br/>P05<br/>START 00:08<br/>STOP 00:03</p> | <p><b>Cykeltid med temperaturkontrollläge:</b> Slå på den anslutna enheten under nedräkningen av START-tiden baserat på temperaturinställningarna, och stäng sedan av den under nedräkningen av STOP-tiden. Det kommer att fortsätta fungera i cykler.</p> |

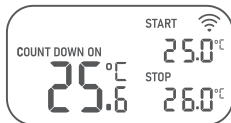

**Nedräkning PÅ med temperaturkontrollläge:** Slå på den anslutna enheten baserat på temperaturinställningarna i slutet av nedräkningen.

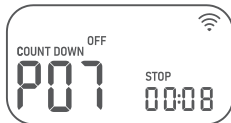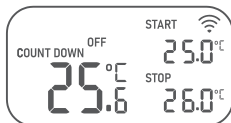

**Nedräkning AV med temperaturkontrollläge:** Stäng av den anslutna enheten baserat på temperaturinställningarna i slutet av nedräkningen.

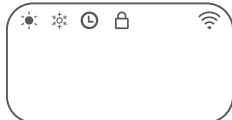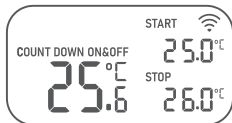

**Nedräkning PÅ&AV med temperaturkontrollläge:** Slå på den inkopplade enheten baserat på temperaturinställningarna i slutet av START-tidens nedräkning, och stäng sedan av den inkopplade enheten baserat på temperaturinställningarna permanent i slutet av STOP-tidens nedräkning.



**Värmefunktion:** Håller på vid uppvärmning






**Kylfunktion:** Håller på vid kylning



**Barnlås**



**Timing-funktion:** PÅ/AV-tillstånd för utgången av tidsfunktion; förblir på när utgången slås på och släcks när utgången stängs av.
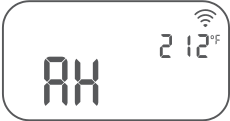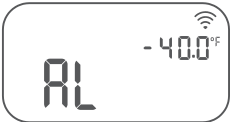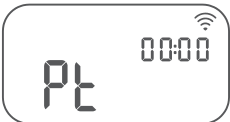
|                                                                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>Temperaturenhet:</b> C (Celsius) of F (Fahrenheit)</p>                                                            |
|  | <p>AH blinkar när summern ljuder.<br/> <b>Standard:</b> 100°C<br/> <b>Räckvidd:</b> -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F</p> |
|  | <p>AL blinkar när summern ljuder.<br/> <b>Standard:</b> -40°C<br/> <b>Område:</b> -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F</p>   |
|  | <p>Kylningsfördröjning.<br/> <b>Standard:</b> 00: 00<br/> <b>Räckvidd:</b> 00: 00~00: 10</p>                            |

|                                                                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><i>Temperaturkalibrering.</i><br/> <b>Standard:</b> 0.0<br/> <b>Räckvidd:</b> -4.9°C~-4.9°C/-8.8°F~8.8°F</p> |
|  | <p><i>Bakgrundsbelysning på/av.</i><br/> <b>Standard:</b> OFF</p>                                               |
|  | <p><i>Summer på/av.</i><br/> <b>Standard:</b> ON</p>                                                            |

### 5.1 APP Anslutning



Sök efter INKBIRD-appen på App Store eller Google Play, eller så kan du skanna QR-koden nedan för att ladda ner och installera den. Öppna därefter appen, slutför registreringen och inlogningen och följ sedan appens instruktioner för att ansluta enheten.

#### **Varsel:**

1. Dina iOS-enheter måste köra iOS 12.0 eller senare för att ladda ner appen smidigt.
2. Dina Android-enheter måste köra Android 7.1 eller senare för att ladda ner appen smidigt.
3. Enheten stöder endast en 2,4 GHz Wi-Fi-router.
4. Krav på platstillstånd för APP: Vi måste få din platsinformation för att upptäcka och lägga till närliggande enheter. INKBIRD lovar att hålla din platsinformation strikt konfidentiell. Och din platsinformation kommer endast att användas för appens platsfunktion och kommer inte att samlas in, användas eller avslöjas för

någon tredje part. Din integritet är mycket viktig för oss. Vi kommer att följa relevanta lagar och förordningar och vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda din informationssäkerhet.

## **5.2 Registrering**

**Steg 1:** Att registrera ett konto är nödvändigt innan du använder INKBIRD-appen för första gången.

**Steg 2:** Öppna appen, välj ditt land/region och en verifieringskod kommer att skickas till dig.

**Steg 3:** Ange verifieringskoden för att bekräfta din identitet och registreringen är klar.

## **5.3 Hur man ansluter**

Öppna INKBIRD-appen och klicka på "+" i det övre högra hörnet för att lägga till en enhet. Följ sedan appinstruktionerna för att slutföra anslutningen. Se till att enheten placeras så nära smartphonen och routern som möjligt under anslutningsprocessen.

**Grattis! Du kan använda din smartphone för att styra den här enheten!**

## **06 Rengöring och Underhåll**

1. Denna produkt är en stark elektrisk produkt, inte vattentät och inte lämplig för rengöring. Om det är det nödvändig för att rengöra den måste den kopplas bort från strömförsörjningen och kan endast rengöras av torka av den med en torr trasa.

2. När denna produkt inte används ska den förvaras på en säker och torr plats; fuktiga miljöer kommer orsaka att komponenter åldras snabbare på grund av fukt, vilket minskar deras förväntade livslängd.

## **07 Viktiga Anmärkningar/Varningar**

1. HÅLL BARN BORTA.
2. ANVÄND ENDAST INOMHUS FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT.
3. ANSLUT INTE TILL ANDRA FLYTTBAR STRÖMKÄLLOR ELLER FÖRLÄNGNINGSSLADAR.
4. ANVÄND ENDAST PÅ EN TORR PLATS.
5. PLACERA INTE NÄRA VATTEN FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT.
6. UTSÄTT INTE FÖR HÖGA TEMPERATURER.
7. TEMPERATURSONDENS HUS ÄR GJORT AV MATERIAL AV ROSTFRITT STÅL. TORKA DEN RENGÖR OM DET FINNS NÅGRA FLÄCKAR PÅ DEN (VAR FÖRSIKTIG ATT KOPPLA UR STRÖMFÖRSÖRJNINGEN) FÖR ATT UNDVIKA PÅVERKANDE AV SONDENS NOGGRANNHET ELLER SVARSTID.
8. ANSLUT INTE DEN TILL EN PRODUKT SOM INTE ÄR KLASSAD FÖR SIN SPÄNNING, SOM KAN ORSAKA BRANDRISKER.

| <b>Frågor</b>                           | <b>Möjliga lösningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ingen effekt av värme eller kyla</i> | <p><b>1. Kontrollera att eluttaget är strömförande.</b></p> <p><b>2. Utför ett effekttest:</b><br/>Anslut enheten till AC-uttaget, tryck kort på knappen <b>MODE</b> för att växla till manuellt läge och tryck sedan kort på knappen <b>SET</b> för att välja PÅ/AV för testning. Tryck en gång för att välja PÅ, vilket betyder att utgången är på; tryck två gånger för att välja AV, vilket betyder att utgången är avstängd.</p> <p><b>Om du fortfarande inte kan lösa ditt problem genom att följa operationsstegen ovan, kontakta vårt kundsupportteam.</b></p> |
| <i>Felaktiga sondavläsningar</i>        | <p><b>1. Kontrollera att både sonden och sondsladden är intakta.</b></p> <p><b>2. Torka av sonden och sondens sladd, torka hela enheten med en hårtork och se om sonden visar temperaturerna korrekt.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor:

(1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

**Varsel:** Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- **Omorientera eller flytta mottagarantennen.**
- **Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.**
- **Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.**
- **Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.** 16Denna utrustning uppfyller FCC:s

strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna utrustning bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp. Denna sändare får inte placeras samtidigt som eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

## 10 Kundservice

Denna artikel har en 2-års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, enligt INKBIRD:s gottfinnande, antingen repareras eller ersättas utan kostnad. För eventuella problem vid användning, vänligen kontakta oss på **support@inkbird.com**. Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

## Shenzhen Inkbird Technology Co.,Ltd. support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, No.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China



V1.0

MADE IN CHINA  
DESIGNED BY INKBIRD