


INKBIRD

C236T

Smart Plug-in Thermostaattimer Gebruikershandleiding

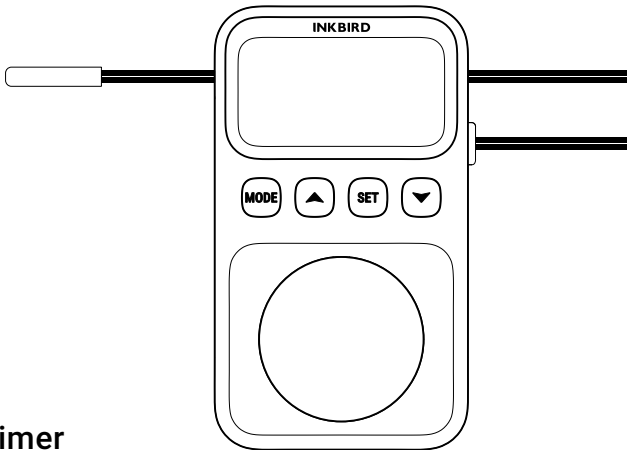

(US/EU/UK/AU/FR/JP Plug optioneel)

Inhoudsopgave

01	Overzicht	01
02	Technische specificaties	01
03	Productdiagram	02
04	Bedieningsknoppen en LCD-definities	04
05	Bedieningsinstructies	12

06	Reiniging en onderhoud	13
07	Belangrijke opmerkingen/ waarschuwingen	14
08	Probleemoplossingsgids	15
09	FCC-vereiste	16
10	Klantenservice	17



Bewaar deze handleiding goed ter referentie. U kunt ook de QR-code scannen om onze officiële website te bezoeken voor video's over productgebruik. Voor eventuele gebruiksproblemen kunt u contact met ons opnemen via **support@inkbird.com**.



Let op: Wanneer de thermostaat wordt uitgeschakeld en vervolgens weer wordt ingeschakeld, werkt deze nog steeds volgens de bedrijfsstatus volgens de eerder ingestelde waarde.

01 Overzicht

INKBIRD C236T Smart Plug-in Thermostaat Timer ondersteunt meerdere bedrijfsmodi: temperatuurregelmodus, timerregelmodus en timer met temperatuurregelmodus. Hij kan op grote schaal worden gebruikt voor intelligente temperatuurregeling bij verwarming, teelt, zaailingen, houten schuurtjes en wonen, enz.


02 Technische Specificatie


Merk	INKBIRD
Modelnummer	C236T
Invoer	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A
Uitvoer	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A

Temperatuurregelbereik		-40°F~-212°F/-40°C~100°C
Nauwkeurigheid temperatuurweergave		0.1°F/°C
Instelbereik timer		00: 01~99: 59
Bedrijfsomgevingstemperatuur		kamertemperatuur
Opslagomgeving	Temperatuur	32~140°F/0~60°C
	Vochtigheid	20~80%RH (niet-condenserend)


03 Productdiagram

- ① LCD met wit licht
- ② Knoppen
(MODE / ▲ / SET / ▼)
- ③ Uitgang
(US/EU/UK/AU/FR/JP-stekker)
- ④ Sonde
(lengte: 2 m, IP67 waterdicht)
- ⑤ Ingang
(US/EU/UK/AU/FR/JP-stekker)

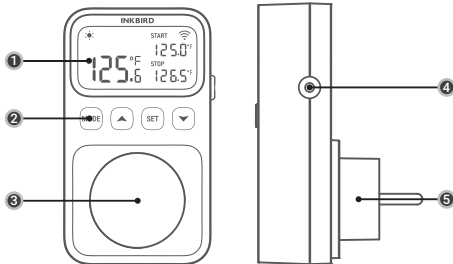


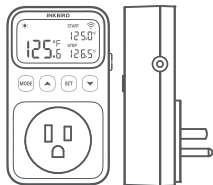


US

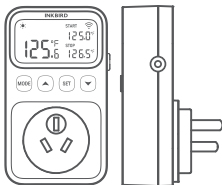


AU

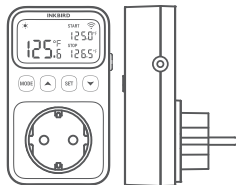


EU

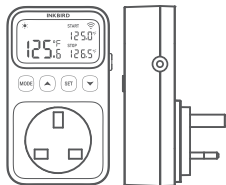

UK

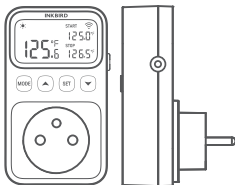

FR

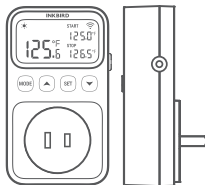

JP


04 Bedieningsknoppen & LCD Definities





4.1 Definities Van Operationele Knoppen

KNOP	FUNCTIE
	<i>Druk kort om te kiezen uit AAN/UIT, temperatuurmodus, timermodus en timer met temperatuurregelmodus.</i>
	<i>(1) In de temperatuurregelmodus, kort indrukken om de START- en STOP-temperatuur in te stellen; lang indrukken gedurende 2 seconden om de algemene parameters in te stellen; (2) In de modi P01 tot P08, kort indrukken om de timer te starten/herstarten; 2 seconden ingedrukt houden om de temperatuur en timer in te stellen; (3) Houd ingedrukt en schakel vervolgens de AC-bron in, de thermostaat zal de fabrieksinstellingen herstellen.</i>
	<i>(1) Verhoog de parameter; houd ingedrukt voor snelle aanpassing; (2) Houd 2 seconden ingedrukt om de wifi te resetten, en het wifi-signaal "  " knippert op het lcd-scherm.</i>
	<i>Parameter verlagen; ingedrukt houden voor snelle aanpassing.</i>
 + 	<i>Houd beide knoppen 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in of uit te schakelen wanneer de thermostaat werkt.</i>



4.2 LCD Definities

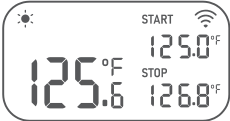KARAKTERS	FUNCTIE
	Verwarmings-/koeltemperatuurregelmodus: Stel de START-temperatuur en STOP-temperatuur in; wanneer de START-temperatuur hoger is dan de STOP-temperatuur, werkt het aangesloten apparaat in de koelmodus, en wanneer de START-temperatuur lager is dan de STOP-temperatuur, werkt het in de verwarmingsmodus. De thermostaat schakelt automatisch tussen de verwarmings- en koelmodus en regelt vervolgens het aangesloten apparaat om te werken zoals geprogrammeerd.
	Cycle Time Mode: Het aangesloten apparaat werkt tijdens de START-tijdstelling en stopt met werken tijdens de STOP-tijdstelling. Het blijft in cycli werken.
	Countdown AAN-modus: Schakel het aangesloten apparaat in aan het einde van de aftelling.


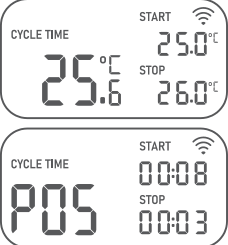
	Countdown UIT-modus: Schakel het aangesloten apparaat uit aan het einde van de aftelling.
	Countdown AAN & UIT-modus: Schakel het aangesloten apparaat in aan het einde van de START-tijdaftelling en schakel het aangesloten apparaat permanent uit aan het einde van de STOP-tijdaftelling.
	Cyclustijd met temperatuurregelmodus: Schakel het aangesloten apparaat in tijdens de START-tijdaftelling op basis van de temperatuurinstellingen en schakel het vervolgens uit tijdens de STOP-tijdaftelling. Het blijft in cycli werken.

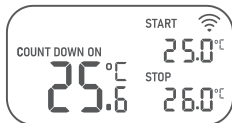

Countdown AAN met temperatuurregelmodus: Schakel het aangesloten apparaat in op basis van de temperatuurinstellingen aan het einde van de countdown.

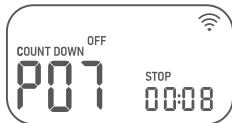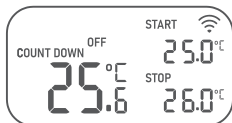

Countdown UIT met temperatuurregelmodus: Schakel het aangesloten apparaat uit op basis van de temperatuurinstellingen aan het einde van de countdown.

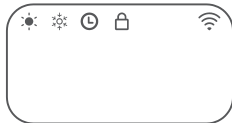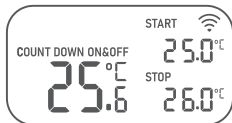

Countdown AAN/UIT met temperatuurregelmodus: Schakel het aangesloten apparaat in op basis van de temperatuurinstellingen aan het einde van de START-tijdaftelling en schakel het aangesloten apparaat vervolgens permanent uit op basis van de temperatuurinstellingen aan het einde van de STOP-tijdaftelling.



Verwarmingsfunctie: Blijft aan tijdens het verwarmen






Koelfunctie: Blijft aan tijdens het koelen



Kinderslot



Timingfunctie: AAN/UIT-status van de uitgang van de timingfunctie; blijft aan wanneer de uitgang wordt ingeschakeld en gaat uit wanneer de uitgang wordt uitgeschakeld.

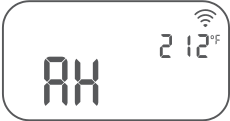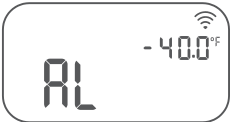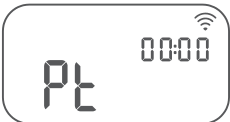	Temperatuureenheid: C (Celsius) of F (Fahrenheit)
	AH knippert wanneer de zoemer klinkt. Standaard: 100°C Bereik: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
	AL knippert wanneer de zoemer klinkt. Standaard: -40°C Bereik: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
	Vertraging in de koeling. Standaard: 00: 00 Bereik: 00: 00~00: 10

	<i>Temperatuurkalibratie.</i> Standaard: 0.0 Bereik: -4.9°C~-4.9°C/-8.8°F~8.8°F
	<i>Achtergrondverlichting aan/uit.</i> Standaard: OFF
	<i>Zoemer aan/uit.</i> Standaard: ON

5.1 APP Verbinding



Zoek naar de INKBIRD-app in de App Store of Google Play, of scan de QR-code hieronder om deze te downloaden en te installeren. Open daarna de app, voltooi de registratie en login en volg de instructies van de app om het apparaat te verbinden.

Kennisgeving:

1. Uw iOS-apparaten moeten iOS 12.0 of hoger gebruiken om de app soepel te kunnen downloaden.
2. Uw Android-apparaten moeten Android 7.1 of hoger gebruiken om de app soepel te kunnen downloaden.
3. Het apparaat ondersteunt alleen een 2,4GHz Wi-Fi-router.
4. Vereiste toestemming voor APP-locatie: we moeten uw locatiegegevens verkrijgen om apparaten in de buurt te ontdekken en toe te voegen. INKBIRD belooft uw locatiegegevens strikt vertrouwelijk te houden. En uw locatiegegevens worden alleen gebruikt voor de locatiefunctie van de app en worden niet verzameld, gebruikt

of bekendgemaakt aan derden. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We houden ons aan de relevante wetten en voorschriften en nemen redelijke veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw informatie te beschermen.

5.2 Registratie

Stap 1: Voordat u de INKBIRD-app voor de eerste keer gebruikt, moet u een account registreren.

Stap 2: Open de app, selecteer uw land/regio en er wordt een verificatiecode naar u verzonden.

Stap 3: Voer de verificatiecode in om uw identiteit te bevestigen. De registratie is voltooid.

5.3 Hoe te verbinden

Open de INKBIRD-app en klik op "+" in de rechterbovenhoek om een apparaat toe te voegen. Volg vervolgens de instructies in de app om de verbinding te voltooien. Zorg ervoor dat het apparaat zo dicht mogelijk bij de smartphone en de router wordt geplaatst tijdens het verbindingsproces.

Gefeliciteerd! U kunt dit apparaat nu bedienen met uw smartphone!

06 Reiniging en Onderhoud

1. Dit product is een sterk elektrisch product, niet waterdicht en niet geschikt voor reiniging. Als het nodig is om het te reinigen, moet het worden losgekoppeld van de voeding en kan het alleen worden gereinigd door het af te vegen met een droge doek.

2. Wanneer u dit product niet gebruikt, moet u het op een veilige en droge plaats bewaren. Vochtige omgevingen zorgen ervoor dat componenten sneller verouderen door vocht, waardoor hun levensduur wordt verkort.

07 Belangrijke Opmerkingen/Waarschuwingen

1. HOUD KINDEREN UIT DE BUURT.
2. GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN BINNEN OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.
3. NIET AANSLUITEN OP ANDERE VERPLAATSBRONNEN OF VERLENGSNOEREN.
4. ALLEEN GEBRUIKEN OP EEN DROGE PLAATS.
5. NIET IN DE BUURT VAN WATER PLAATSEN OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.
6. NIET BLOOTSTELLEN AAN HOGE TEMPERATUREN.
7. DE BEHUIZING VAN DE TEMPERATUURSONDE IS GEMAAKT VAN ROESTVRIJSTALEN MATERIALEN. VEEG HET SCHOON ALS ER VLEKKEN OP ZIJN (ZORG ERVOOR DAT U DE STROOMVOORZIENING LOSKOPPELT) OM TE VOORKOMEN DAT DE NAUWKEURIGHEID OF REACTIETIJD VAN DE SONDE WORDT BEÏNVLOED.
8. SLUIT HET NIET AAN OP EEN PRODUCT DAT NIET IS GECLASSIFICEERD VOOR ZIJN SPANNING, WAT BRANDGEVAREN KAN VEROORZAKEN.

08 Handleiding voor Probleemoplossing

Problemen	Mogelijke oplossingen
<i>Geen warmte- of koelvermogen</i>	1. Controleer of het stopcontact onder spanning staat. 2. Voer een vermogenstest uit: Sluit het apparaat aan op het stopcontact, druk kort op de MODE knop om over te schakelen naar de handmatige modus en druk vervolgens kort op de SET knop om AAN/UIT te selecteren voor het testen. Druk eenmaal om AAN te selecteren, wat betekent dat de uitgang aan is; druk tweemaal om UIT te selecteren, wat betekent dat de uitgang uit is. Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen door de bovenstaande stappen te volgen, neem dan contact op met ons klantenserviceteam.
<i>Onjuiste sonde-uitlezingen</i>	1. Controleer of zowel de sonde als het sondesnoer intact zijn. 2. Veeg de sonde en het sondesnoer af, droog het geheel met een föhn en kijk of de sonde de temperaturen correct meet.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- **De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.**
- **De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.**
- **De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.**

– Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. 16 Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst in combinatie met een andere antenne of zender.

10 Klantenservice

Dit artikel heeft 2 jaar garantie tegen defecten in onderdelen of vakmanschap. Gedurende deze periode worden producten die defect blijken te zijn, naar goeddunken van INKBIRD, kosteloos gerepareerd of vervangen. Neem voor problemen tijdens het gebruik gerust contact met ons op via **support@inkbird.com**. Wij doen ons best om u te helpen.

Shenzhen Inkbird Technology Co.,Ltd.

support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, No.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China



V1.0

MADE IN CHINA
DESIGNED BY INKBIRD