


INKBIRD

C236T

**Spina Intelligente
Termostato Timer
Manuale d'uso**

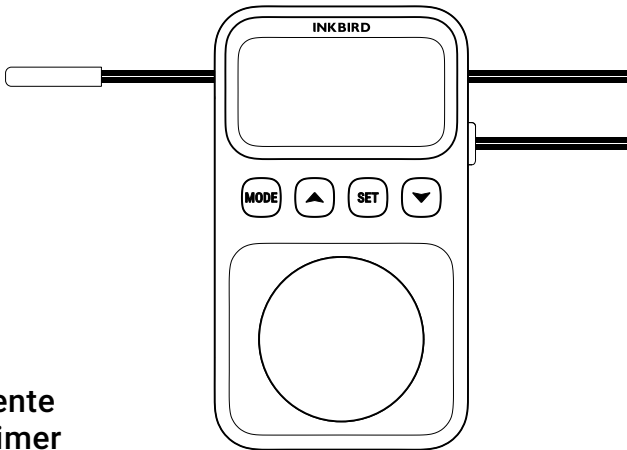

(Spina US/EU/UK/AU/FR/JP Opzionale)

CONTENUTI

01	<i>Panoramica</i>	01
----	-------------------	----

02	<i>Specifiche Tecniche</i>	01
----	----------------------------	----

03	<i>Diagramma del prodotto</i>	02
----	-------------------------------	----

04	<i>Pulsanti operativi e definizioni del display LCD</i>	04
----	---	----

05	<i>Istruzioni per il funzionamento</i>	12
----	--	----

06	<i>Pulizia e manutenzione</i>	13
----	-------------------------------	----

07	<i>Note importanti/avvertenze</i>	14
----	-----------------------------------	----

08	<i>Guida alla risoluzione dei problemi</i>	15
----	--	----

09	<i>Requisiti FCC</i>	16
----	----------------------	----

10	<i>Servizio clienti</i>	17
----	-------------------------	----



Conservare questo manuale come riferimento. È inoltre possibile scansionare il codice QR per visitare il nostro sito Web ufficiale e vedere i video sull'utilizzo del prodotto. Per qualsiasi problema di utilizzo, non esitate a contattarci all'indirizzo **support@inkbird.com**.



Nota: quando il termostato viene spento e poi ripristinato, continua a funzionare in base al valore di impostazione precedente.

01 **Panoramica**

INKBIRD C236T Smart Plug-in Thermostat Timer supporta diverse modalità di funzionamento - modalità di controllo della temperatura, modalità di controllo del timer e timer con modalità di controllo della temperatura - e può essere ampiamente utilizzato per il controllo intelligente della temperatura nel riscaldamento, nella coltivazione, nelle piantine, nella legnaia e nella vita domestica, ecc.


02 **Specifiche tecniche**


Marca	INKBIRD
Numero di modello	C236T
Ingresso	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A
Uscita	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A

Intervallo di controllo della temperatura		-40°F~-212°F/-40°C~100°C
Precisione del display della temperatura		0.1°F/°C
Intervallo di impostazione del timer		00: 01~99: 59
Temperatura ambientale d'esercizio		temperatura ambiente
Ambiente di stoccaggio	Temperature	32~140°F/0~60°C
	Humidité	20~80%RH (senza condensa)


03 Diagramma del prodotto

- ❶ LCD con luce bianca
- ❷ Pulsanti
(MODE / ▲ / SET / ▼)
- ❸ Uscita
(Spina US/EU/UK/AU/FR/JP)
- ❹ Sonda
(lunghezza: 2m, Impermeabile IP67)
- ❺ Ingresso
(spina US/EU/UK/AU/FR/JP)

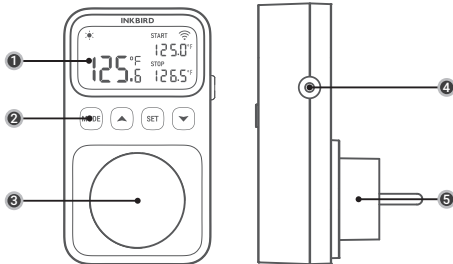


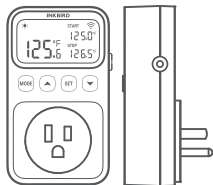


US

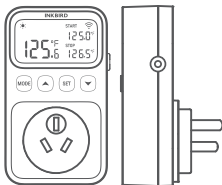


AU

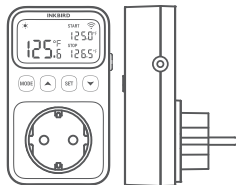


EU

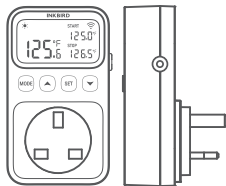

UK

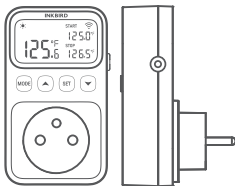

FR

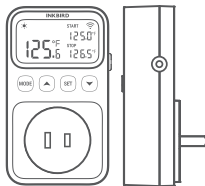

JP


04 Pulsanti operativi e definizioni del display LCD




4.1 Pulsanti operativi Definizioni

PULSANTE	FUNZIONE
	<i>Premere brevemente per scegliere tra ON/OFF, modalità temperatura, modalità timer e modalità timer con controllo della temperatura.</i>
	<i>(1) In modalità di controllo della temperatura, premere brevemente per impostare la temperatura di START e STOP; premere a lungo per 2 secondi per impostare i parametri generali;</i> <i>(2) Nelle modalità da P01 a P08, premere brevemente per avviare/riavviare il timer; tenere premuto per 2 secondi per impostare la temperatura e il timer;</i> <i>(3) Tenendolo premuto e accendendo la fonte di alimentazione CA, il termostato ripristinerà le impostazioni di fabbrica.</i>
	<i>(1) Aumenta il parametro; tenere premuto per una regolazione rapida;</i> <i>(2) Tenere premuto per 2 secondi per ripristinare il Wi-Fi e il segnale WIFI "  " lampeggerà sul display LCD.</i>
	<i>Diminuisce il parametro; tenere premuto per una regolazione rapida.</i>
	<i>Tenere premuti entrambi i pulsanti per 3 secondi per attivare/disattivare il blocco bambini quando il termostato è in funzione.</i>



4.2 Definizioni LCD

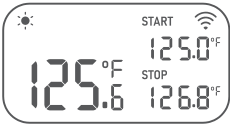PERSONAGGI	FUNZIONE
	Modalità di controllo della temperatura di riscaldamento/raffreddamento: Impostare la temperatura di START e la temperatura di STOP; quando la temperatura di START è superiore alla temperatura di STOP, il dispositivo collegato funziona in modalità di raffreddamento, mentre quando la temperatura di START è inferiore alla temperatura di STOP, funziona in modalità di riscaldamento. Il termostato passa automaticamente dalla modalità di riscaldamento a quella di raffreddamento e controlla il dispositivo collegato per farlo funzionare come programmato.
	Modalità a tempo di ciclo: Il dispositivo inserito funziona durante il conto alla rovescia del tempo di START e smette di funzionare durante il conto alla rovescia del tempo di STOP. Continuerà a funzionare in cicli.
	Modalità ON del conto alla rovescia: Accende il dispositivo collegato al termine del conto alla rovescia.



 COUNT DOWN OFF P03 STOP 00:01	Modalità conto alla rovescia: Spegne il dispositivo collegato al termine del conto alla rovescia.
 COUNT DOWN ON&OFF P04 START 00:01 STOP 00:01	Modalità ON&OFF del conto alla rovescia: Accende il dispositivo collegato al termine del conto alla rovescia del tempo di START e lo spegne definitivamente al termine del conto alla rovescia del tempo di STOP.
 CYCLE TIME 25.6°C START 25.0°C STOP 26.0°C  CYCLE TIME P05 START 00:08 STOP 00:03	Tempo di ciclo con modalità di controllo della temperatura: Accendere il dispositivo collegato durante il conto alla rovescia del tempo di avvio in base alle impostazioni della temperatura e spegnerlo durante il conto alla rovescia del tempo di arresto. Il dispositivo continuerà a funzionare a cicli.

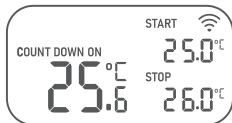

Conto alla rovescia con modalità di controllo della temperatura: Accende il dispositivo collegato in base alle impostazioni di temperatura al termine del conto alla rovescia.

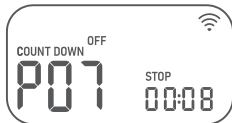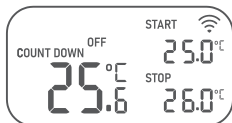

Conto alla rovescia con modalità di controllo della temperatura: Spegnimento del dispositivo collegato in base alle impostazioni di temperatura al termine del conto alla rovescia.

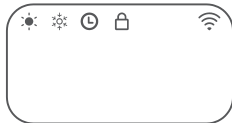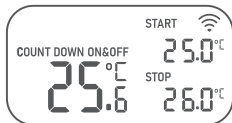

Conto alla rovescia ON&OFF con modalità di controllo della temperatura:

Accensione del dispositivo collegato in base alle impostazioni della temperatura al termine del conto alla rovescia del tempo di START e spegnimento permanente del dispositivo collegato in base alle impostazioni della temperatura al termine del conto alla rovescia del tempo di STOP.



Funzione di riscaldamento: Rimane acceso durante il riscaldamento






Funzione di raffreddamento: Rimane acceso durante il raffreddamento



Blocco per bambini



Funzione di temporizzazione: Stato ON/OFF dell'uscita della funzione di temporizzazione; rimane acceso quando l'uscita è accesa e si spegne quando l'uscita è spenta.

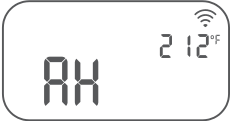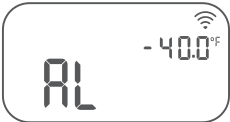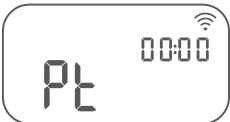	Unità di temperatura: C (Celsius) o F (Fahrenheit)
	<i>AH lampeggia quando suona il cicalino.</i> Predefinito: 100°C Range: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
	<i>AL lampeggia quando suona il cicalino.</i> Predefinito: -40°C Intervallo: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
	<i>Ritardo nella refrigerazione.</i> Predefinito: 00: 00 Gamma: 00: 00~00: 10

	<i>Calibrazione della temperatura.</i> Predefinito: 0.0 Gamma: -4.9°C~4.9°C/-8.8°F~8.8°F
	<i>Attivazione/disattivazione della retroilluminazione.</i> Predefinito: OFF
	<i>Cicalino acceso/spento.</i> Predefinito: ON

5.1 Connessione APP



Cercare l'applicazione INKBIRD su App Store o Google Play, oppure scansionare il codice QR qui sotto per scaricarla e installarla. Successivamente, aprire l'app, completare la registrazione e il login, quindi seguire le istruzioni dell'app per collegare il dispositivo.

NOTA:

1. I dispositivi iOS devono essere dotati di iOS 12.0 o superiore per poter scaricare l'app senza problemi.
2. I dispositivi Android devono essere dotati di sistema operativo Android 7.1 o superiore per scaricare l'applicazione senza problemi.
3. Il dispositivo supporta solo un router Wi-Fi a 2,4 GHz.
4. Requisiti per l'autorizzazione alla localizzazione dell'APP: Abbiamo bisogno di ottenere le informazioni sulla vostra posizione per scoprire e aggiungere i dispositivi vicini. INKBIRD si impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni sulla posizione dell'utente. Le informazioni sulla vostra posizione saranno utilizzate

solo per la funzione di localizzazione dell'App e non saranno raccolte, utilizzate o divulgate a terzi. La vostra privacy è molto importante per noi. Rispetteremo le leggi e le normative vigenti e adotteremo misure di sicurezza ragionevoli per proteggere la sicurezza delle vostre informazioni.

5.2 Registrazione

Fase 1: La registrazione di un account è necessaria prima di utilizzare l'app INKBIRD per la prima volta.

Fase 2: Aprire l'app, selezionare il proprio Paese/Regione e verrà inviato un codice di verifica.

Fase 3: Inserire il codice di verifica per confermare la propria identità e la registrazione è completa.

5.3 Come collegarsi

Aprire l'applicazione INKBIRD e fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo. Seguire quindi le istruzioni dell'app per completare la connessione. Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato il più vicino possibile allo smartphone e al router durante il processo di connessione.

Congratulazioni! È possibile utilizzare il proprio smartphone per utilizzare questo dispositivo!

06 Pulizia e manutenzione

1. Questo prodotto è un prodotto elettrico forte, non impermeabile e non adatto alla pulizia. Se è pulizia, deve essere scollegato dall'alimentazione e può essere pulito solo strofinandolo con un panno asciutto. strofinando con un panno asciutto.

2. Quando non viene utilizzato, questo prodotto deve essere conservato in un luogo sicuro e asciutto; gli ambienti umidi causano un più rapido invecchiamento dei componenti a causa della Gli ambienti umidi fanno sì che i componenti invecchino più rapidamente a causa dell'umidità, riducendo la loro aspettativa di vita.

07 Note importanti/avvertenze

1. TENERE LONTANI I BAMBINI.
2. UTILIZZARE SOLO IN AMBIENTI CHIUSI PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE.
3. NON COLLEGARSI AD ALTRE FONTI DI ALIMENTAZIONE O A PROLUNGHE.
4. UTILIZZARE SOLO IN UN LUOGO ASCIUTTO.
5. NON COLLOCARE IN PROSSIMITÀ DELL'ACQUA PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE.
6. NON ESPORRE A TEMPERATURE ELEVATE.
7. L'ALLOGGIAMENTO DELLA SONDA DI TEMPERATURA È REALIZZATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE. PULIRLO IN CASO DI MACCHIE (AVENDO CURA DI SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE) PER EVITARE DI COMPROMETTERE LA PRECISIONE O IL TEMPO DI RISPOSTA DELLA SONDA.
8. NON COLLEGARLO A UN PRODOTTO NON ADATTO ALLA SUA TENSIONE, CHE POTREBBE CAUSARE INCENDI. CAUSARE RISCHI DI INCENDIO.

Problemi	Possibili soluzioni
<i>Nessuna uscita di riscaldamento o raffreddamento</i>	1. Verificare che la presa di corrente sia sotto tensione. 2. Eseguire un test di alimentazione: Collegare il dispositivo alla presa di corrente, premere brevemente il pulsante MODE per passare alla modalità manuale, quindi premere brevemente il pulsante SET per selezionare ON/OFF per il test. Premere una volta per selezionare ON, che significa che l'uscita è accesa; premere due volte per selezionare OFF, che significa che l'uscita è spenta. Se non si riesce a risolvere il problema seguendo i passaggi operativi sopra descritti, si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti.
<i>Letture errate della sonda</i>	1. Verificare che la sonda e il cavo della sonda siano intatti. 2. Pulire la sonda e il cavo della sonda, asciugare l'intero apparecchio con un asciugacapelli e verificare se la sonda legge correttamente le temperature.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- **Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.**
- **Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.**
- **Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.**

– Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo. Questo trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.

10 Servizio clienti

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro i difetti dei componenti o della lavorazione. Durante questo periodo, i prodotti che si rivelano difettosi saranno riparati o sostituiti gratuitamente a discrezione di INKBIRD. Per qualsiasi problema di utilizzo, non esitate a contattarci all'indirizzo ***support@inkbird.com***. Faremo del nostro meglio per aiutarvi.

Shenzhen Inkbird Technology Co.,Ltd.

support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, No.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China



V1.0

MADE IN CHINA

DESIGNED BY INKBIRD