


INKBIRD

C236T

**Intelligent Plug-in
Thermostat avec Minuterie
Manuel de l'utilisateur**

(Prise US/EU/UK/AU/FR/JP en Option)

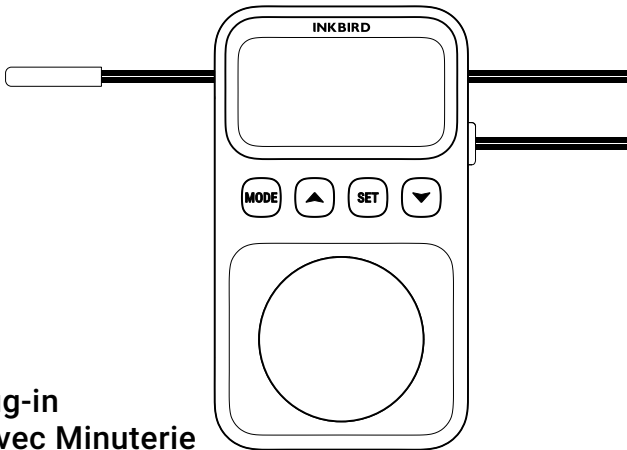

CONTENU

01	<i>Aperçu</i>	01
----	---------------	----

02	<i>Spécifications Techniques</i>	01
----	----------------------------------	----

03	<i>Diagramme du Produit</i>	02
----	-----------------------------	----

04	<i>Boutons Opérationnels & Définitions de l'écran LCD</i>	04
----	---	----

05	<i>Instructions d'utilisation</i>	12
----	-----------------------------------	----

06	<i>Nettoyage et Maintenance</i>	13
----	---------------------------------	----

07	<i>Notes et Avertissements Importants</i>	14
----	---	----

08	<i>Guide de Dépannage</i>	15
----	---------------------------	----

09	<i>Exigence FCC</i>	16
----	---------------------	----

10	<i>Service Clients</i>	17
----	------------------------	----



Veuillez conserver ce manuel pour référence. Vous pouvez également scanner le code QR pour visiter notre site officiel et visionner des vidéos sur l'utilisation des produits. Pour tout problème d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse **support@inkbird.com**.



Remarque: Lorsque le thermostat est éteint puis rétabli, il continue de fonctionner selon la valeur de réglage précédente.

01 **Aperçu**

INKBIRD C236T Thermostat avec Minuterie Intelligente prend en charge plusieurs modes de fonctionnement - Mode de contrôle de la température, Mode de minuterie et Mode de contrôle de la température avec minuterie, et peut être largement utilisé pour le contrôle intelligent de la température dans le chauffage, la culture, les semis, l'abri en bois et la vie à la maison, etc.


02 **Spécifications Techniques**


Marque	INKBIRD
Modèle	C236T
Entrée	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A
Sortie	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A

Plage de contrôle de la température		-40°F~212°F/-40°C~100°C
Précision de l'affichage de la température		0.1°F/°C
Plage de réglage de la minuterie		00: 01~99: 59
Température de fonctionnement		Température ambiante
Environnement de stockage	Température	32~140°F/0~60°C
	Humidité	20~80%RH (sans condensation)


03 Diagramme du Produit

- ❶ LCD avec lumière blanche
- ❷ Boutons
(MODE / ▲ / SET / ▼)
- ❸ Sortie
(Prise US/EU/UK/AU/FR/JP)
- ❹ Sonde
(Longueur: 2m; IP67 étanche)
- ❺ Entrée
(Prise US/EU/UK/AU/FR/JP)

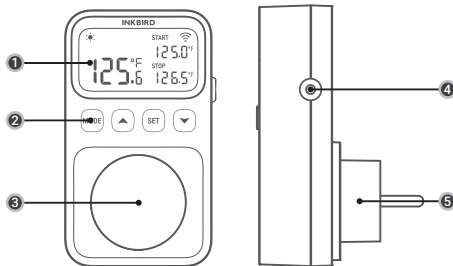


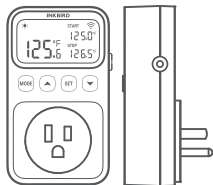


US

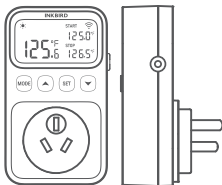


AU

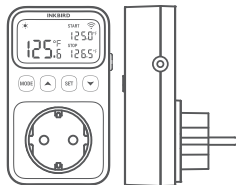


EU

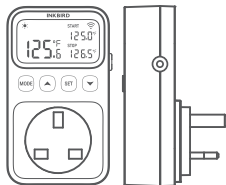

UK

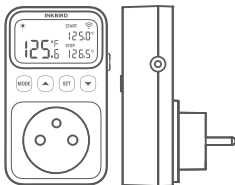

FR

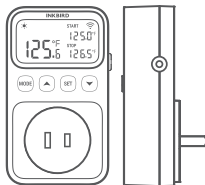

JP


04 Boutons Opérationnels & Définitions de l'écran LCD





4.1 Définitions des Boutons Opérationnels

BOUTON	FONCTION
	Appuyez brièvement pour choisir entre ON/OFF, mode température, mode minuterie et mode de contrôle de la température avec minuterie.
	(1) En mode de contrôle de la température, appuyez brièvement pour régler la température de START et de STOP; appuyez longuement pendant 2 secondes pour régler les paramètres généraux; (2) En modes P01 à P08, appuyez brièvement pour démarrer ou redémarrer la minuterie; appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour régler la température et la minuterie; (3) Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis mettez la source de courant alternatif sous tension, le thermostat rétablira les paramètres d'usine.
	(1) Augmentez le paramètre; appuyez et maintenez pour un réglage rapide; (2) Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi, et le signal WIFI "  " clignotera sur l'écran LCD.
	Diminuez le paramètre; appuyez et maintenez pour un réglage rapide.
	Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfant lorsque le thermostat fonctionne.



4.2 Définitions de l'écran LCD

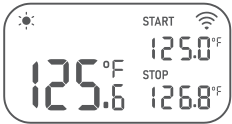CARACTÈRES	FONCTION
	Mode de Contrôle de la Température de Chauffage/Refroidissement: Réglez la température de START et la température de STOP; lorsque la température de START est supérieure à la température de STOP, l'appareil branché fonctionne en mode de refroidissement, et lorsque la température de START est inférieure à la température de STOP, il fonctionne en mode de chauffage. Le thermostat passe automatiquement du mode chauffage au mode refroidissement, puis contrôle l'appareil branché pour qu'il fonctionne comme programmé..
	Mode Cycle Time: L'appareil branché fonctionne pendant le compte à rebours du temps START et s'arrête pendant le compte à rebours du temps STOP. Il continue à fonctionner par cycles.
	Mode Compte à Rebours ON: Allume l'appareil branché à la fin du compte à rebours.


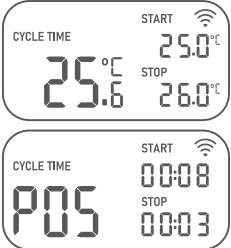
	Mode Compte à Rebours OFF: Éteint l'appareil branché à la fin du compte à rebours.
	Mode Compte à Rebours ON&OFF: Allume l'appareil branché à la fin du compte à rebours START, et l'éteint définitivement à la fin du compte à rebours STOP.
	Mode Cycle Time avec Contrôle de Température: Allume l'appareil branché pendant le compte à rebours START selon les réglages de température, puis l'éteint pendant le compte à rebours STOP. Fonctionne en cycles continus.

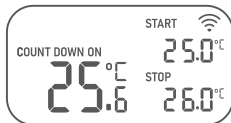

Mode Compte à Rebours ON avec Contrôle de Température: Allume l'appareil branché selon les réglages de température à la fin du compte à rebours.

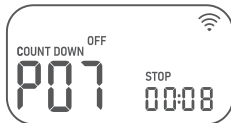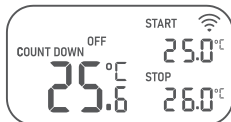

Mode Compte à Rebours OFF avec Contrôle de Température: Éteint l'appareil branché selon les réglages de température à la fin du compte à rebours.

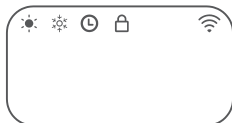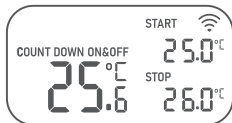

Mode Compte à Rebours ON&OFF avec Contrôle de Température: Allume l'appareil branché selon les réglages de température à la fin du compte à rebours START, puis l'éteint définitivement selon ces mêmes réglages à la fin du compte à rebours STOP.



Fonction de chauffage: Reste allumée pendant le chauffage






Fonction de refroidissement: Reste allumée pendant le refroidissement




Verrouillage des enfants



Fonction de minuterie: État ON/OFF de la sortie de la fonction de minuterie; reste allumé lorsque la sortie est activée et s'éteint lorsque la sortie est désactivée.

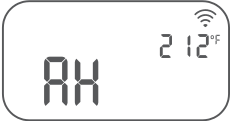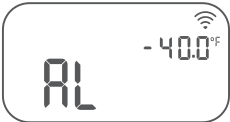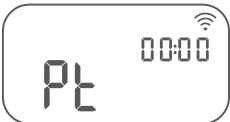	Unité de température: C (Celsius) ou F (Fahrenheit)
	AH clignote lorsque le buzzer retentit. Défaut: 100°C Plage: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
	AL clignote lorsque le buzzer retentit. Défaut: -40°C Plage: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
	Retard de réfrigération. Défaut: 00: 00 Plage: 00: 00~00: 10

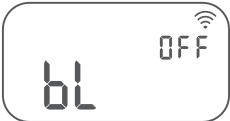	<i>Étalonnage de la température.</i> Défaut: 0.0 Plage: -4.9°C~-4.9°C/-8.8°F~-8.8°F
	<i>Rétroéclairage on/off.</i> Défaut: OFF
	<i>Buzzer on/off.</i> Défaut: ON

05 Instructions d'utilisation

5.1 Connexion APP



Recherchez l'application INKBIRD sur App Store ou Google Play, ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application. Ensuite, ouvrez l'application, complétez l'enregistrement et le login, puis suivez les instructions de l'application pour connecter l'appareil.

Remarque :

1. Vos appareils iOS doivent fonctionner sous iOS 12.0 ou une version supérieure pour pouvoir télécharger l'application sans problème.
2. Vos appareils Android doivent fonctionner sous Android 7.1 ou une version supérieure pour pouvoir télécharger l'application sans problème.
3. L'appareil prend en charge un routeur Wi-Fi 2,4 GHz uniquement.
4. Exigence d'autorisation de localisation de l'APP: Nous devons obtenir vos informations de localisation pour découvrir et ajouter des appareils à proximité. INKBIRD s'engage à garder vos informations de localisation strictement confidentielles. Et vos informations de localisation ne seront utilisées que pour la fonction de

localisation de l'Application et ne seront pas collectées, utilisées ou divulguées à des tiers. Votre vie privée est très importante pour nous. Nous respecterons les lois et réglementations pertinentes et prendrons des mesures de sécurité raisonnables pour protéger la sécurité de vos informations.

5.2 Enregistrement

Étape 1: L'enregistrement d'un compte est nécessaire avant d'utiliser l'application INKBIRD pour la première fois.

Étape 2: Ouvrez l'application, sélectionnez votre pays/région, et un code de vérification vous sera envoyé.

Étape 3: Entrez le code de vérification pour confirmer votre identité, et l'enregistrement est terminé.

5.3 Comment se Connecter

Ouvrez l'application INKBIRD et cliquez sur «+» dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil. Ensuite, suivez les instructions de l'application pour compléter la connexion WiFi. Notez que l'appareil doit être aussi proche que possible du smartphone et du routeur pendant le processus de connexion.

Félicitations! Vous pouvez utiliser votre smartphone pour faire fonctionner cet appareil!

06 Nettoyage et Maintenance

1. Ce produit est un appareil électrique robuste, non étanche et non adapté au nettoyage. S'il est nécessaire de le nettoyer, cet appareil doit être débranché de l'alimentation électrique et ne peut être nettoyé qu'en l'essuyant avec un chiffon sec.

2. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ce produit doit être stocké dans un endroit sûr et sec; les environnements humides font vieillir les composants plus rapidement en raison de l'humidité, ce qui réduit leur durée de vie.

07 Notes et Avertissements Importants

1. TENIR LES ENFANTS À L'ÉCART.
2. UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
3. NE PAS BRANCHER SUR D'AUTRES SOURCES D'ALIMENTATION DÉLOCALISABLES OU SUR DES RALLONGES.
4. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SEC.
5. NE PAS PLACER PRÈS DE L'EAU POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
6. NE PAS EXPOSER À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.
7. LE BOÎTIER DE LA SONDE DE TEMPÉRATURE EST EN ACIER INOXYDABLE. NETTOYEZ-LE EN CAS DE TACHES (EN PRENANT SOIN DE DÉBRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE) POUR ÉVITER D'AFFECTER LA PRÉCISION OU LE TEMPS DE RÉPONSE DE LA SONDE.
8. NE LE CONNECTEZ PAS À UN PRODUIT QUI N'EST PAS ÉVALUÉ POUR SA TENSION, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES RISQUES D'INCENDIE.

Questions	Solutions Possibles
<i>Pas de sortie de chauffage ou de refroidissement</i>	1. Vérifiez que la prise électrique est alimentée. 2. Effectuez un test d'alimentation: <i>Branchez l'appareil sur la prise secteur, appuyez brièvement sur le bouton</i>  <i>pour passer en mode manuel, puis appuyez brièvement sur le bouton</i>  <i>pour sélectionner ON/OFF pour le test. Appuyez une fois pour sélectionner ON, ce qui signifie que la sortie est activée ; appuyez deux fois pour sélectionner OFF, ce qui signifie que la sortie est désactivée.</i> <i>Si vous ne pouvez toujours pas résoudre votre problème en suivant les étapes opérationnelles ci-dessus, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.</i>
<i>Lecture incorrecte de la sonde</i>	1. Vérifiez que la sonde et le cordon de la sonde sont intacts. 2. Essayez la sonde et le cordon de la sonde, séchez l'ensemble de l'appareil à l'aide d'un sèche-cheveux et vérifiez si la sonde relève correctement les températures.

09 Exigence FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- **Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.**
- **Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.**
- **Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.**
- **Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

10 Service Clients

Cet article bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de composants ou de fabrication. Pendant cette période, les produits qui s'avèrent défectueux seront, à la discrétion d'INKBIRD, soit réparés soit remplacés sans frais. Pour tout problème d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse **support@inkbird.com**. Nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Shenzhen Inkbird Technology Co.,Ltd.

support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, No.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China



V1.0

MADE IN CHINA
DESIGNED BY INKBIRD