


INKBIRD

SMART HOME SMART LIFE

SMART SPRINKLER CONTROLLER

IIC-800-WIFI

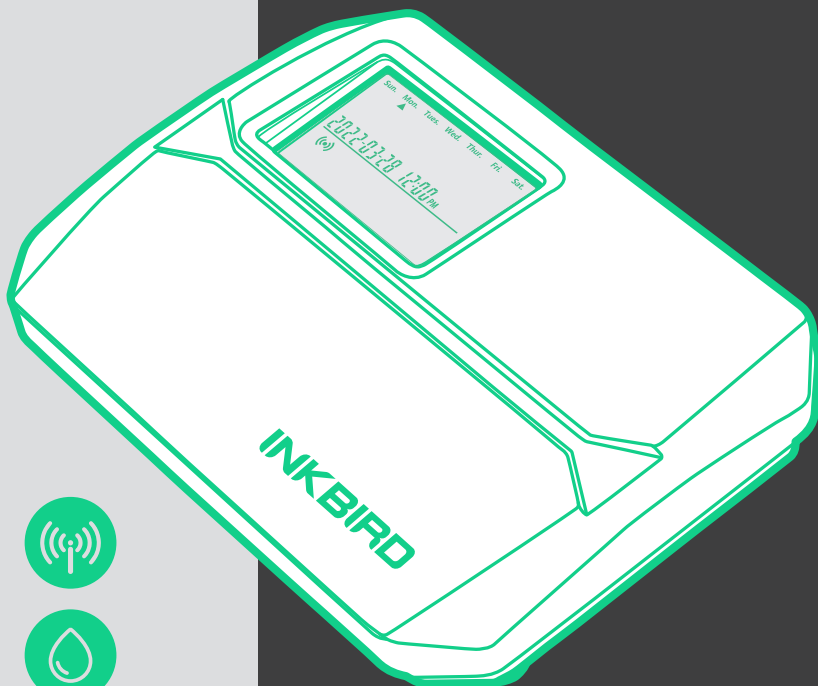

LCD

USER MANUAL



Consejos prácticos

- Para ir rápidamente a la página de un capítulo concreto, haga clic en el texto correspondiente de la página de contenidos.
- También puede utilizar la miniatura o el esquema del documento en la esquina superior izquierda para encontrar rápidamente una página específica.

CONTENIDO

01	Panorama	001
02	Características y Especificaciones	001
03	Diagrama de producto	002
04	Instrucciones de Funcionamiento	003
05	Instalación	016
06	Guía de resolución de problemas	022
07	Garantía de producto	022
08	Requisito FCC	023
09	Tabla de programación del riego	023



Panorama

INKBIRD IIC-800-WIFI programador de riego inteligente convierte sus tuberías de agua en un sistema automático inteligente, que le ahorrará mucho tiempo de riego. Este programador dispone de función Wi-Fi, lo que le permite programar y supervisar el riego desde su teléfono. Puede controlar hasta 8 zonas e iniciar y detener automáticamente el riego a la hora específica que haya programado. Se acabaron las plantas muertas porque se olvidó de regarlas y el césped empapado porque se olvidó de cortar el agua. Con múltiples funciones fáciles de usar, este controlador de riego inteligente es un asistente ideal para ayudarle a construir un jardín maravilloso.


Espanol

INKBIRD

Características y Especificaciones

- Nombre del producto: Programador de Riego WiFi
- Modelo: IIC-800-WIFI
- Energía: 24VAC 1A
- Pantalla LCD con retroiluminación
- Adecuado tanto para interior como para exterior.
- Control por APP del teléfono en conexión Wi-Fi
- Controla hasta 8 zonas de riego
- La programación basada en estaciones permite realizar ajustes de riego independientes para las distintas zonas con el fin de adaptarse a las necesidades de agua específicas de cada una de ellas.
- 4 opciones cíclicas (días personalizados/intervalos/días impares/días pares) para personalizar los programas de riego, aumentando la flexibilidad en el control.
- 6 hora de inicio para ejecutar un programa varias veces el mismo día.
- Modo de riego manual para regar una zona individual, varias zonas o todas las zonas a la vez.
- Memoria no volátil incorporada para guardar indefinidamente los ajustes incluso después de un largo tiempo apagado.
- 2 años de garantía del producto

Diagrama de producto

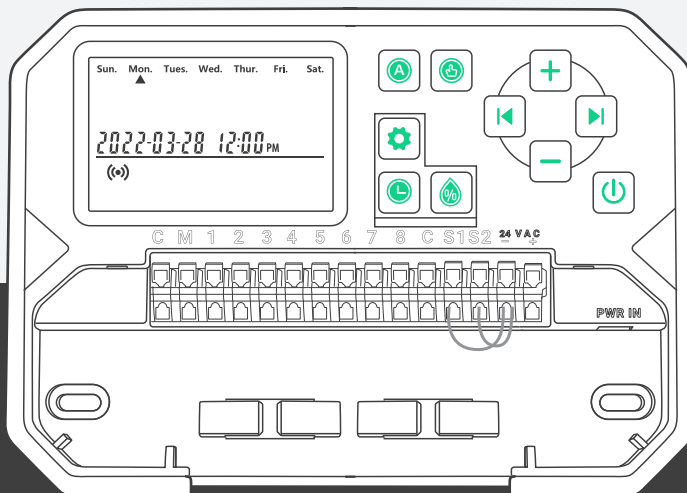

	POWER: Encienda para entrar en el modo de riego automático; Apague para detener todo el riego en progreso y prohibir el modo automático.		AUTOMÁTICO: Riega automáticamente en función de los horarios de riego programados
	AJUSTE ESTACIONAL: Amplíe o reduzca la duración del riego (tiempo de riego) de todas las estaciones.		PROGRAMA: Personalice los programas de riego para determinar la frecuencia con la que el programador regará.
	MANUAL: Riega inmediatamente todas las zonas o una o varias zonas.		ATRÁS: Desplazarse hacia atrás para seleccionar una opción de programación o elegir el modo de conexión Wi-Fi.
	FECHA Y HORA: Ajuste la fecha y la hora actuales.		SIGUIENTE: Avanza para seleccionar una opción de programación o elegir el modo de conexión Wi-Fi
	Aumentar el valor numérico (pulsación larga para un ajuste rápido)		Disminuir el valor numérico (pulsación larga para un ajuste rápido)

Instrucciones de Funcionamiento

INKBIRD APP Ajustes

Español

1/ Descarga la aplicación

Busca la palabra clave "INKBIRD" en la App Store o en Google Play, o escanea el código QR para descargar e instalar la aplicación. Crea tu cuenta una vez que hayas instalado la aplicación.



2/ Conéctate a la red Wi-Fi

Enchufa el dispositivo a una toma de corriente y la pantalla LCD se iluminará por completo durante un segundo. Tras esperar 5 segundos, el icono "📶" parpadeará, lo que indica que el dispositivo ha entrado en el modo de conexión Wi-Fi. Si el icono "📶" no parpadea, mantén pulsado el botón "⏮" durante dos segundos para restablecer la conexión Wi-Fi.


Abre la aplicación INKBIRD y pulsa el signo "+" situado en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo. A continuación, sigue las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Wi-Fi. Ten en cuenta que este controlador solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Una vez establecida la conexión, el indicador "📶" del controlador permanecerá siempre encendido.

Enhorabuena! ¡Has conectado correctamente el producto a la red wifi!

Funcionamiento de la interfaz APP

Interfaz principal

Espanol

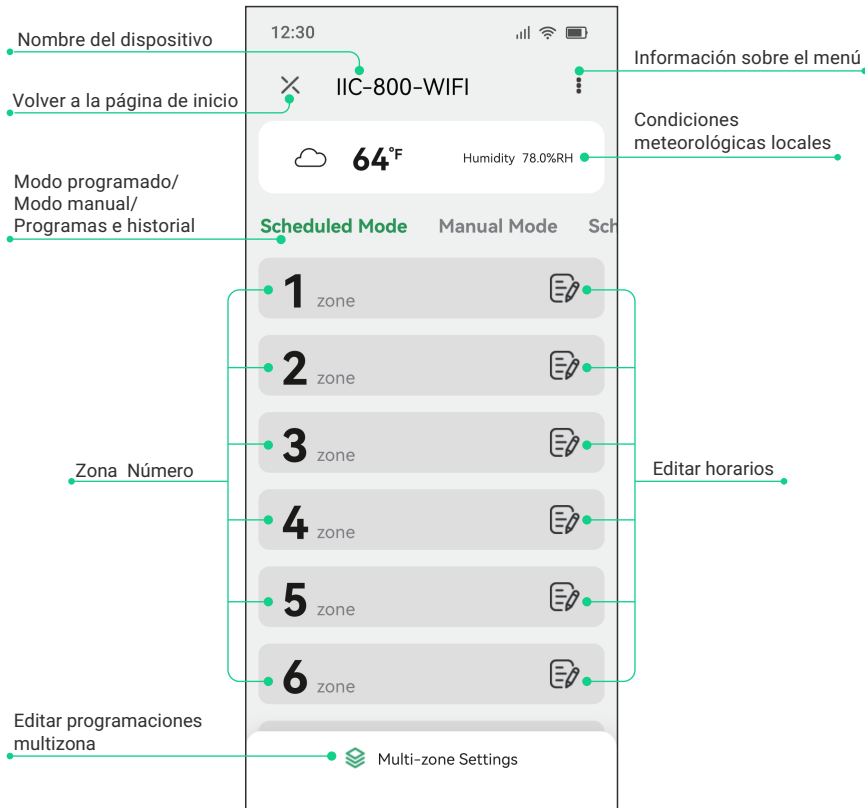


● Información sobre el menú



Español

Interfaz de riego programado

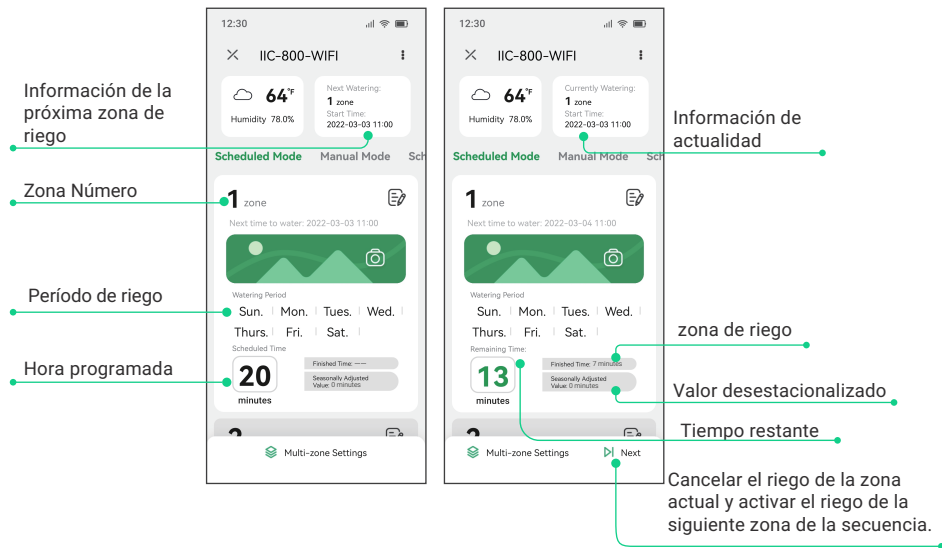

Interfaz de ajustes de riego programado

Espanol

Cerrar la zona

Cancelar el ajuste y restablecer los parámetros del último ajuste

Descripción de la zona, como "Jardín delantero".

Período de riego

Elija obedecer o ignorar el sensor de lluvia en esta zona

Tiempo de riego programado

Hora de inicio

Apagar la zona y restaurar los datos por defecto

12:30

Cancel

Done

1 zone

Watering Period

Odd DaysEven DaysCustomizeIntervals

Sun.Mon.Tues.Wed.

Thurs.Fri.Sat.

Obey or Ignore Rain Sensor?

ObeyIgnore

Scheduled irrigation time

20 minutes

the block or click minutes to set the duration time

Start Time

11:0015:0017:30

+


Reset

Confirmar los ajustes

Interfaz del riego manual


- Interfaz de una o varias zonas

Espanol

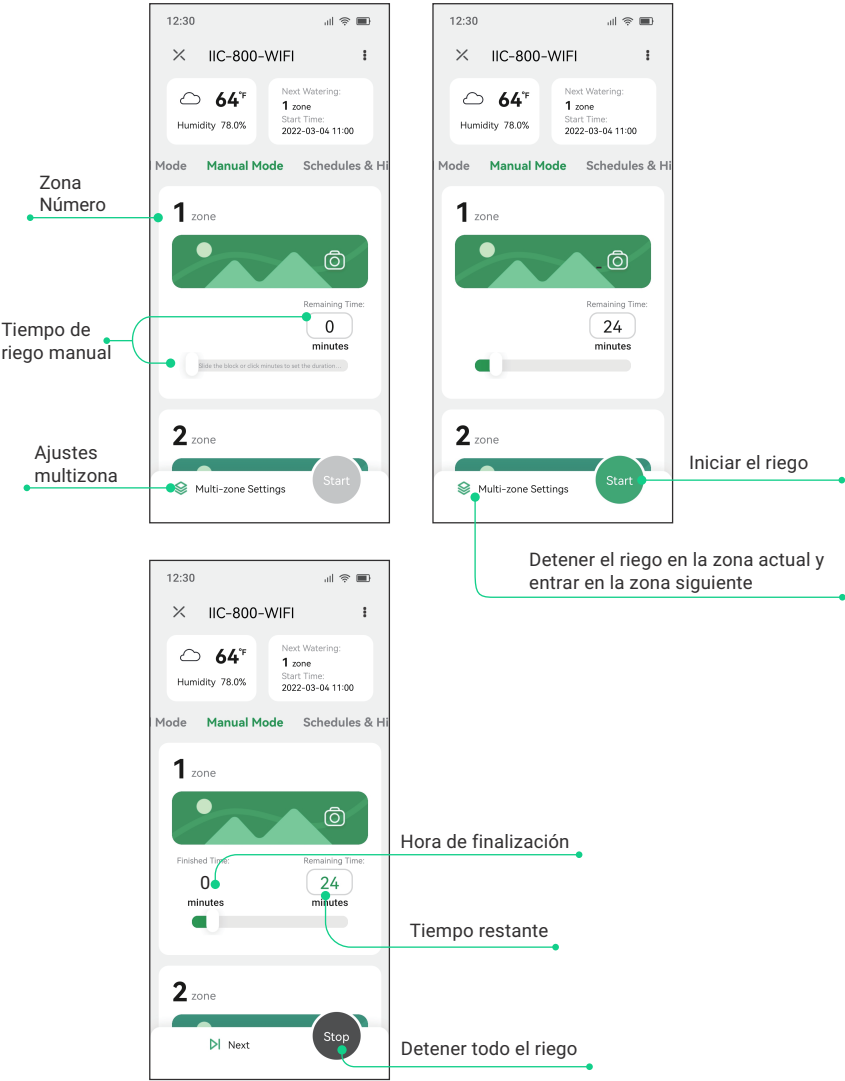

Ajustes del Dispositivo

Fecha y hora: Ajuste la hora del reloj, el año, el mes y el día

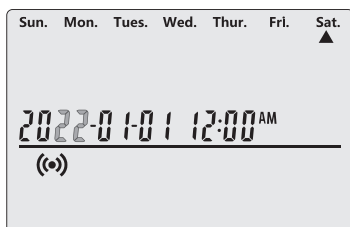

- Pulse el botón para entrar en el ajuste de la hora actual; Pulse prolongadamente el botón durante 2 segundos para seleccionar entre reloj de 12 horas y Reloj de 24 horas.

- Pulse los botones o para seleccionar los parámetros. Verá parpadear los caracteres seleccionados.

- Pulse el botón o para ajustar el valor numérico.

- Pulse el botón para salir del ajuste y guardar los parámetros. El aparato saldrá automáticamente y guardará los ajustes si no hay ninguna operación en 60 segundos.


Nota: El dispositivo incorpora un supercondensador para mantener la fecha y la hora en funcionamiento en caso de apagón sin necesidad de instalar una batería de repuesto. Se puede sostener 10 ~ 15 días durante el tiempo de apagón en el estado completamente cargado.

- Si el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi, la hora local se automáticamente en el dispositivo.

Programar: Personaliza los horarios de riego


- Pulse el botón para entrar en la configuración de los programas de riego

1/ Seleccionar zona

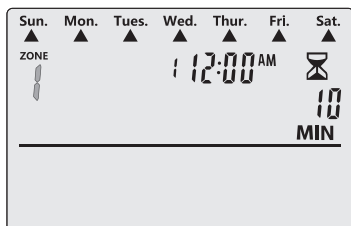

- Pulse los botones o para seleccionar una zona y, a continuación, pulse el botón para avanzar a la siguiente opción.


2/ Fijar la duración del riego

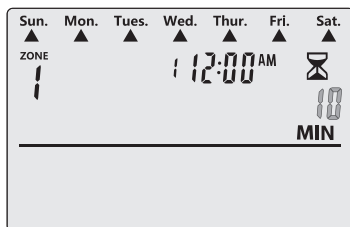

- Pulse los botones **+** o **-** para ajustar el tiempo de duración del riego y, a continuación, pulse el botón **▶** para pasar a la opción siguiente.

3/ Fijar la hora de inicio del riego

Nota: Se pueden ajustar de 1 a 6 horas de inicio para cada zona.

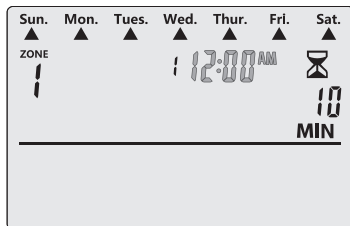


- Pulse el botón **+** o **-** para fijar la primera hora de inicio de riego de la zona y, a continuación, pulse el botón **▶** para avanzar a la siguiente opción. (La hora de inicio del riego puede aumentar o disminuir progresivamente en una unidad de 10 minutos).
- Puede repetir los pasos anteriores para establecer varias horas de inicio.

Nota: Cuando la pantalla muestre "--:--" como hora de inicio, la hora de inicio no está configurada, puede pulsar el botón **▶** para avanzar a Configurar días de inicio de riego.


4/ Fijar los días de inicio del riego

- Existen 4 opciones para determinar la frecuencia de riego del programador: días personalizados, días impares, días pares o un intervalo de pocos días.

Opción 1: Agua los días de costumbre

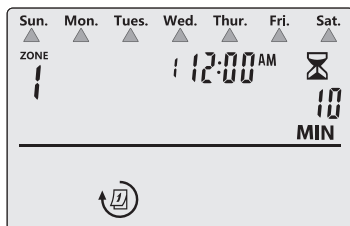

- Pulse los botones **+** o **-** para seleccionar los días de la semana. Verá que los caracteres de la pantalla parpadean. Pulse la tecla **▶** para pasar al siguiente ajuste.

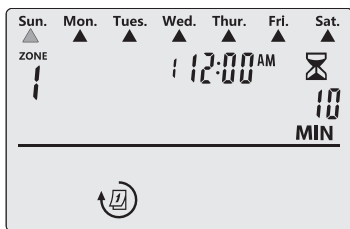

- Pulse el botón **+** o **-** para activar o prohibir el riego en el día designado que esté parpadeando y, a continuación, pase al ajuste del día siguiente. También puede pulsar el botón **▶** para pasar a la configuración del día siguiente.

Opción 2: Regar los días impares



- Pulse los botones **+** o **-** para seleccionar los números impares de 1,3,5...29. Verá que los caracteres de la pantalla parpadean. En ese caso, pulse el botón **▶** para avanzar a la siguiente opción.

Opción 3: Regar los días pares



- Pulse los botones **+** o **-** para seleccionar los números pares de 2,4,6...30. Verá que los caracteres de la pantalla parpadean. En ese caso, pulse el botón **▶** para avanzar a la siguiente opción.


Opción 4: Regar en un intervalo de días específicos



- Pulse los botones **+** o **-** para seleccionar INICIO CADA DÍA. Verá que los caracteres de la pantalla parpadean. En ese caso, pulse el botón **▶** para avanzar al siguiente ajuste.



- Pulse la tecla **+** o **-** para ajustar el número de días del intervalo de tiempo. Verá que el carácter de la pantalla parpadea. En ese caso, pulse el botón **▶** para avanzar al siguiente ajuste.

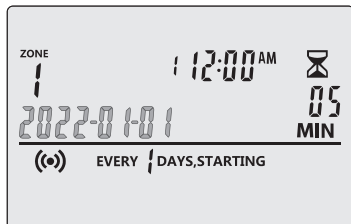

- Pulse los botones **+** o **-** para fijar el día de inicio deseado. Verá que los caracteres de la pantalla parpadean. En ese caso, pulse el botón **▶** para avanzar al paso siguiente.


Repita los pasos 1~4 si desea programar las otras 7 zonas.

5/ Pulse el botón  o botón  para salir del ajuste y volver al modo automático. Si no se realiza ninguna operación en 10 minutos, el aparato se desconectará automáticamente y volverá al modo automático.


6/ Si desea abandonar este ajuste paramétrico, puede pulsar el botón  para salir y volver al modo Auto. Todos los parámetros se restaurarán como los ajustes anteriores.

Modo Automático: Riega automáticamente en función de los horarios personalizados

Pulse  el botón para activar el modo automático. Puede supervisar el trabajo de riego en la pantalla.

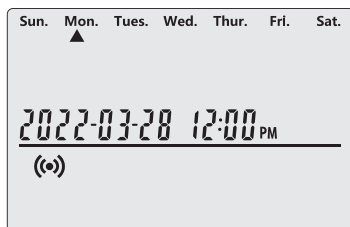

Pantalla en modo automático: La pantalla muestra la hora y la fecha actuales.

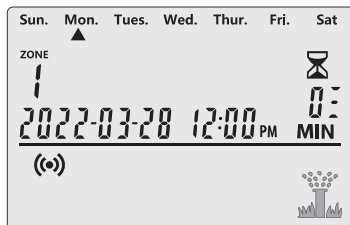


Pantalla en Proceso de Riego: La pantalla muestra la hora y fecha actuales, el número de serie de la zona y el tiempo de riego restante. Verá parpadear el icono del pulverizador.

- Pulse el botón **+** o **-** para aumentar o disminuir el tiempo de riego restante.

Nota: En el proceso de riego, puede pulsar el botón **▶** para cancelar inmediatamente el riego de la zona actual y activar el riego de la siguiente zona de la secuencia.


Función de consulta

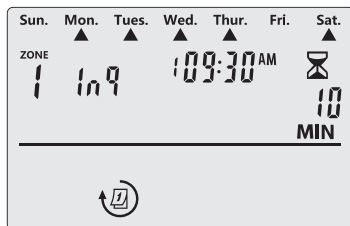

- En el modo automático y simultáneamente en el proceso de no riego, pulse el botón **+** o **-** para entrar en la interfaz de consulta. Aparecerán los caracteres "Inq"(consulta) y la información sobre los programas de riego de esta zona.




- Pulse botón **+** para seleccionar una zona de consulta.

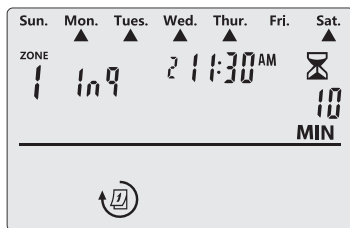

- Pulse el botón  para comprobar otras horas de inicio en esta zona.
- Pulse cualquier otro botón o espere 5 segundos sin realizar ninguna operación para salir del estado de consulta.

Encendido/Apagado: Enciéndalo para entrar en modo automático y regar según los horarios programados; apagar para cancelar inmediatamente todo el riego en curso y también prohibir el riego automático.


- En el estado de arranque, pulse el botón  para apagar el aparato y cancelar inmediatamente todos los riegos en curso. La pantalla mostrará OFF.

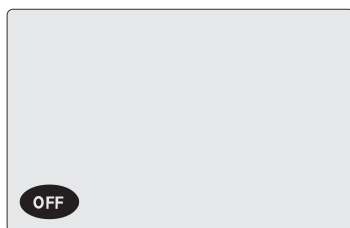


- En estado de apagado, pulse el botón  para encenderlo. El dispositivo entrará en modo automático y monitorizará el riego.
- Restablecimiento de fábrica: En cualquier estado, pulse el botón  y manténgalo pulsado durante 5 segundos hasta que oiga un pitido para restablecer los ajustes de fábrica.

Modo manual: Comienza a regar inmediatamente

Riego de todas las zonas

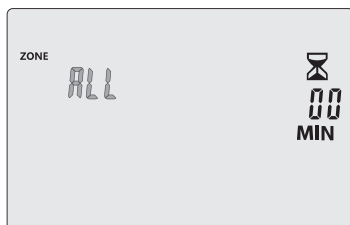

- Pulse el botón  para acceder al modo de riego manual.

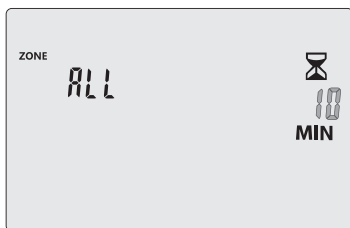


- Todas las zonas están seleccionadas por defecto. Pulse el botón ► para avanzar a la siguiente opción.

- Pulse los botones + o - para ajustar el tiempo de duración del riego deseado.


- Pulse el botón (🔵) para salir del ajuste e iniciar el riego. El aparato saldrá automáticamente e iniciará el riego si no se realiza ninguna operación en 60 segundos.

Irrigar una o varias zonas

- Pulse el botón (🔵) para acceder al modo de riego manual.

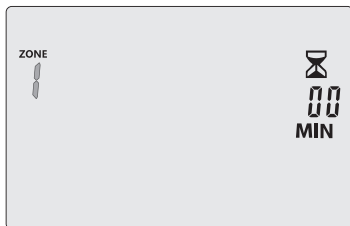

- Pulse los botones + o - para seleccionar una zona y, a continuación, pulse el botón ► para avanzar a la siguiente opción.

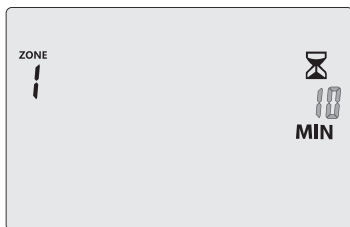


- Pulse los botones + o - para ajustar el tiempo de duración del riego deseado.

Nota: Repita los pasos anteriores si desea configurar otras zonas.

- Pulse el botón (🔵) para salir del ajuste e iniciar el riego. Si no se realiza ninguna operación en 60 segundos, el aparato se desconectará automáticamente e iniciará el riego.

VVisualización en Proceso de Riego Manual: la pantalla muestra el número de serie de la zona de riego actual, el tiempo restante y la fecha y hora actuales.

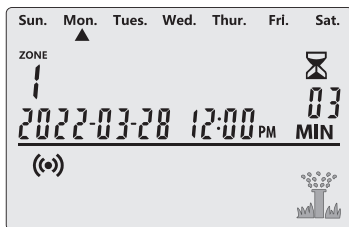

Nota:


● En el proceso de riego, si pulsa el botón , todo el riego se detendrá y el dispositivo entrará en modo de apagado.

● Puede pulsar el botón  para detener todo el riego y entrar en el modo de riego automático.


● Puede pulsar el botón  o  para ajustar el tiempo de riego restante de la zona activada en función de sus necesidades.

● Puede pulsar el botón  para cancelar inmediatamente el riego de la zona actual y activar el riego de la siguiente zona de la secuencia.


Ajuste estacional: Ajuste la duración del riego de todas las zonas

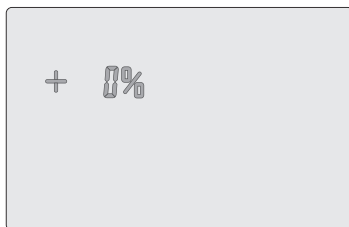

● Pulse el botón  para acceder al ajuste estacional.

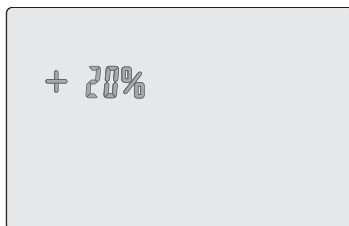

● Pulse los botones  o  para aumentar o disminuir el tiempo de duración del riego en términos porcentuales.

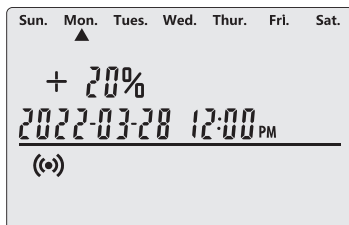

● Pulse el botón  para salir y guardar el ajuste. El aparato saldrá automáticamente y guardará la configuración si no se realiza ninguna operación en 60 segundos.

Anulación del sensor de lluvia: Configure el programador para OBEDECER o IGNORAR el sensor de lluvia.

a) Bypass para una o varias zonas

- Pulse el botón  para entrar en el ajuste.
- Pulse los botones  o  para seleccionar el número de zona deseado.
- Pulse el botón  durante 2 segundos para alternar entre OBEDECER e IGNORAR.
- Aparece el símbolo  de cuando se selecciona IGNORAR.

b) Interruptor principal del sensor de lluvia

- En modo automático, pulse el botón  durante 2 segundos para alternar entre OBEDECER e IGNORAR el sensor de lluvia.
- El símbolo  aparece cuando se selecciona IGNORAR.


Nota:

Si selecciona IGNORAR en el interruptor principal del sensor de lluvia, una o varias zonas ignorarán la función del sensor de lluvia mientras riegan, independientemente del ajuste del sensor de lluvia en ellas.




INSTALACIÓN

Instalación del controlador

- Elija un lugar adecuado para la instalación donde pueda conectar el dispositivo a una fuente de alimentación externa. Asegúrese de que la distancia entre el dispositivo y la toma de corriente es inferior a 1,8 metros. Mientras tanto, debe dejar la altura y el espacio adecuados para instalar los conductos del dispositivo.

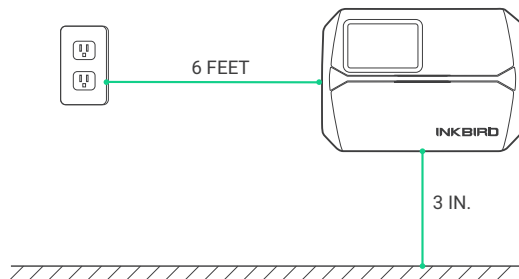

- Introduzca los tornillos en la pared. Debe haber un espacio de unos 3 mm de ancho entre la cabeza del tornillo y la pared.

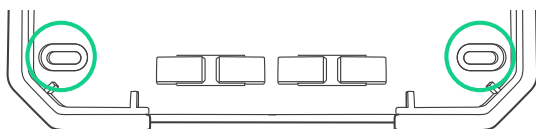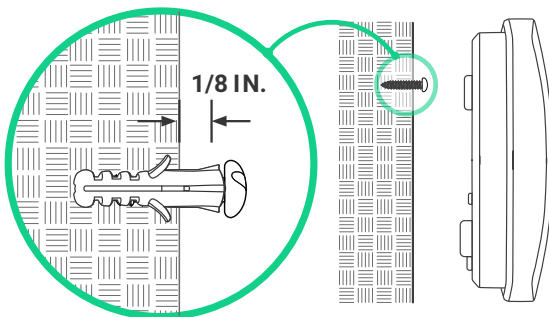


- Puedes apretar los dos agujeros de la parte inferior con tornillos por si acaso, aunque sería incómodo desmontarlos después.

Conexión del cableado

a) Conectar válvulas de zona


- Conecte la alimentación de cada válvula de zona al terminal del controlador, correspondiente al número de estación.
- Conecte la línea común de cada válvula al puerto común C.

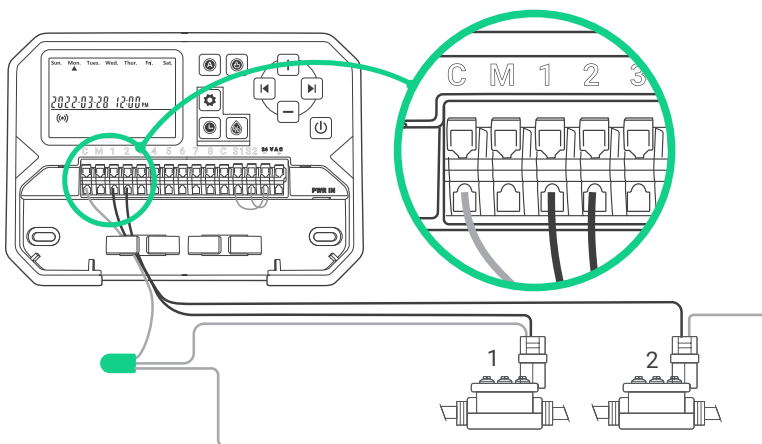

b) Conectar la válvula maestra (opcional)

Conecte opcionalmente la válvula maestra o la bomba al controlador.

- Conecte la alimentación de la válvula maestra o de la bomba al puerto M del terminal del controlador.
- Conecte la línea común de la válvula maestra o de la bomba al puerto común C.

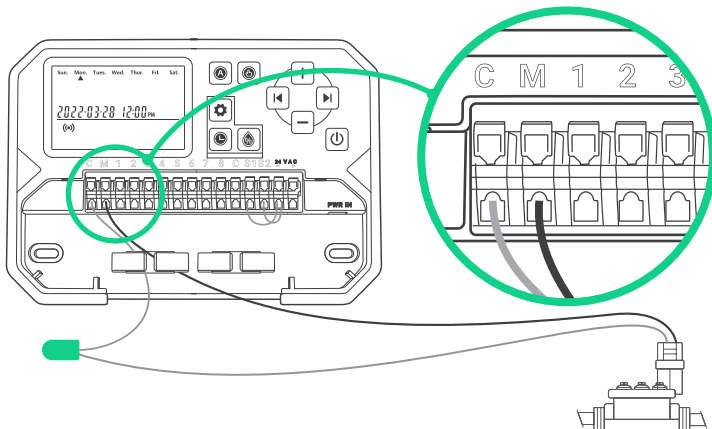


c) a) Conecte el relé de arranque de la bomba (opcional)

Conecte una repetición de arranque de bomba seleccionable al controlador IIC-800-WIFI. Las bombas de agua se utilizan para extraer agua de pozos u otras fuentes de agua. Si desea poner en marcha la bomba de agua del controlador, debe instalar un relé de arranque de bomba.


La conexión del relé de arranque de la bomba y el controlador es la misma que la de la válvula principal, pero la conexión de la fuente de agua es diferente.

Nota: El controlador IIC-800-WIFI no proporciona la alimentación principal de la bomba de agua.

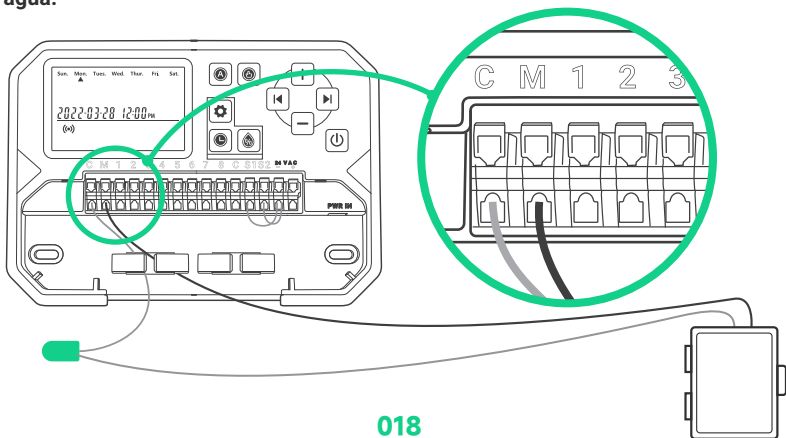


d) Conectar sensores de lluvia (opcional)

- Retire los puentes de los puertos 24 VAC- y S1 (o S2) del terminal. (Se pueden conectar dos sensores de lluvia al mismo tiempo).

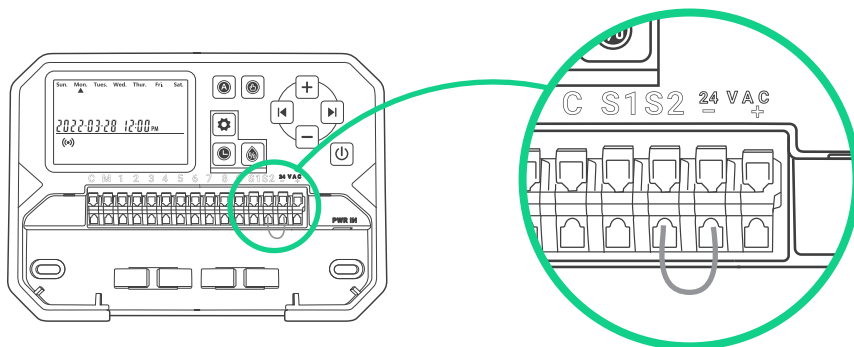

- Conecte por separado las 2 líneas del sensor de lluvia a los puertos 24 VAC- y S1 (o S2).

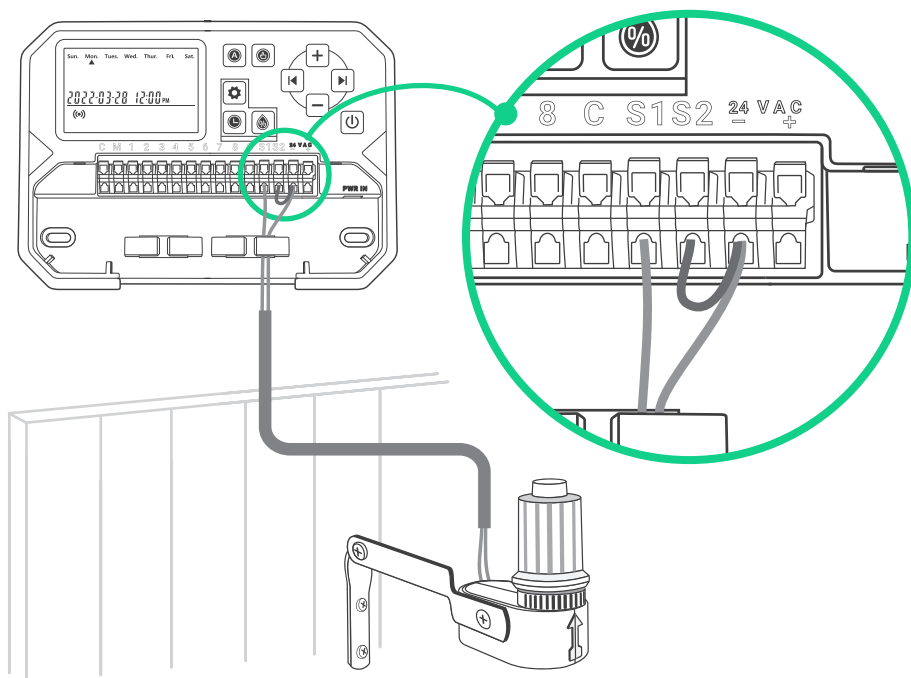


Nota:


- El puerto 24 VAC- es un puerto común.
- Debe conectar el puerto S1 y el puerto S2 con el puerto 24 VAC- si no hay ningún sensor de lluvia conectado.

Conexión de la fuente de alimentación

- Este controlador adopta adaptadores que siguen la certificación de las normativas de seguridad locales, cómodos y seguros.
- Inserte el extremo de salida de alimentación en la toma PWR IN del dispositivo.

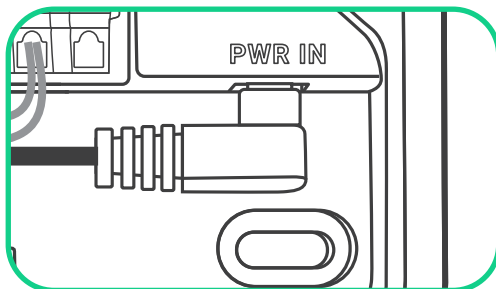

- Introduzca los cables de alimentación en las ranuras de línea del aparato.

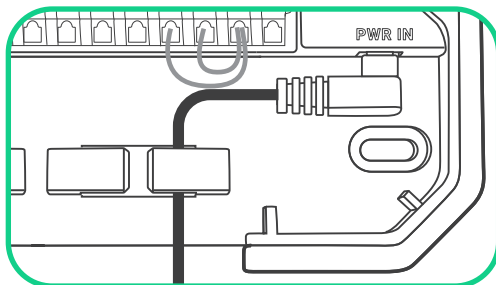

Nota:

POR FAVOR, NO conecte la alimentación antes de confirmar que todas las líneas están bien conectadas.

- Por favor, corte la alimentación de la línea si está dañada. En ese caso, sugerimos cambiar una línea de repuesto para evitar posibles daños.

Espanol



021

Guía de resolución de problemas

P: ¿No hay suministro de agua?

R: Confirme si la tubería principal de agua está conectada y si todas las tuberías de agua están abiertas y funcionan con normalidad.

P: ¿Las líneas están sueltas o mal conectadas?

R: Por favor, confirme si la línea de tierra y la válvula principal, o el triac, están conectados de forma estable al controlador, y firmemente vinculados en la escena.

P: ¿Los cables eléctricos del lugar están corroídos o dañados?

R: Por favor, instale un cable de repuesto si el original está dañado. Puede instalar un conector impermeable si es necesario.

P: ¿Se activa el sensor de lluvia en conexión?

R: Por favor, seque el sensor de lluvia o desconéctelo al terminal del controlador, y luego conecte 2 puertos SENS utilizando el puente.

P: ¿Falta o está dañado el puente del terminal que unía 2 puertos SENS?

R: Enlace 2 puertos SENS en el terminal del controlador con un puente, que es de 3 a 4 mm.

P: Cuando el dispositivo muestra "Error de hora" y sigue sonando la alarma, y la aplicación muestra que "El reloj es anormal, por favor, compruébelo a tiempo", ¿sigue funcionando el dispositivo con normalidad?

R: Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con nosotros.

GARANTÍA DE PRODUCTO

Este artículo tiene una garantía de 2 años contra defectos en los componentes o en la mano de obra. Durante este periodo, los productos que resulten defectuosos serán, a discreción de INKBIRD, reparados o sustituidos sin cargo alguno.

Requisito FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este aparato cumple la Parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

TABLA DE PROGRAMAS DE RIEGO

Antes de programar el programador, sugerimos utilizar esta tabla de programación de riego para organizar el trabajo de riego en cada zona y guardarla como referencia.

- Nombra cada zona de una en una en la segunda columna, como el césped del patio delantero, a la izquierda del patio.
- Determine el tiempo de duración del riego de cada zona en la tercera columna.
- Personalice la hora de inicio del riego de cada zona en la cuarta columna (en total 6 horas de inicio programables para cada zona).
- Seleccione los días cíclicos de riego en la quinta columna marcando la casilla de verificación. Si elige intervalos, introduzca el número de 1 a 9.

ZONA	DEFINICIÓN	TIEMPO DE DURACIÓN DE RIEGO	HORAS DE INICIO DEL RIEGO		DÍAS CÍCLICOS DE RIEGO
1		min	1 : : am/pm 3 : : am/pm 5 : : am/pm	2 : : am/pm 4 : : am/pm 6 : : am/pm	☐ Días de la semana: Lun. Mar. mié. jue. sáb. dom.. ☐ días impares ☐ días pares ☐ cada ____ días
2		min	1 : : am/pm 3 : : am/pm 5 : : am/pm	2 : : am/pm 4 : : am/pm 6 : : am/pm	☐ Días de la semana: Lun. Mar. mié. jue. sáb. dom.. ☐ días impares ☐ días pares ☐ cada ____ días
3		min	1 : : am/pm 3 : : am/pm 5 : : am/pm	2 : : am/pm 4 : : am/pm 6 : : am/pm	☐ Días de la semana: Lun. Mar. mié. jue. sáb. dom.. ☐ días impares ☐ días pares ☐ cada ____ días
4		min	1 : : am/pm 3 : : am/pm 5 : : am/pm	2 : : am/pm 4 : : am/pm 6 : : am/pm	☐ Días de la semana: Lun. Mar. mié. jue. sáb. dom.. ☐ días impares ☐ días pares ☐ cada ____ días
5		min	1 : : am/pm 3 : : am/pm 5 : : am/pm	2 : : am/pm 4 : : am/pm 6 : : am/pm	☐ Días de la semana: Lun. Mar. mié. jue. sáb. dom.. ☐ días impares ☐ días pares ☐ cada ____ días
6		min	1 : : am/pm 3 : : am/pm 5 : : am/pm	2 : : am/pm 4 : : am/pm 6 : : am/pm	☐ Días de la semana: Lun. Mar. mié. jue. sáb. dom.. ☐ días impares ☐ días pares ☐ cada ____ días
7		min	1 : : am/pm 3 : : am/pm 5 : : am/pm	2 : : am/pm 4 : : am/pm 6 : : am/pm	☐ Días de la semana: Lun. Mar. mié. jue. sáb. dom.. ☐ días impares ☐ días pares ☐ cada ____ días
8		min	1 : : am/pm 3 : : am/pm 5 : : am/pm	2 : : am/pm 4 : : am/pm 6 : : am/pm	☐ Días de la semana: Lun. Mar. mié. jue. sáb. dom.. ☐ días impares ☐ días pares ☐ cada ____ días

Shenzhen Inkbird Technology Co.,Ltd.

support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 5th and 6th Floor, Building 138, No. 71, Yiqing Road, Xianhu Community, Liantang Street, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China



V2.0

MADE IN CHINA
DESIGNED BY INKBIRD