


INKBIRD

C236T

Enchufe Smart Temporizador Termostato Manual de uso

(Enchufe US/EU/UK/AU/FR/JP opcional)

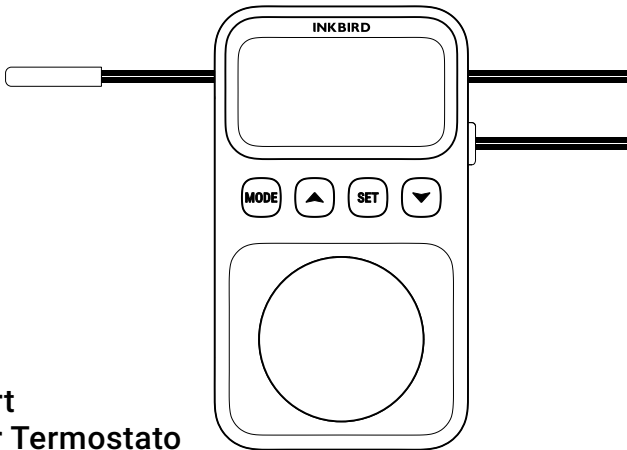

CONTENIDO

01	<i>Panorama</i>	01
----	-----------------	----

02	<i>Especificaciones Técnicas</i>	01
----	----------------------------------	----

03	<i>Diagrama de producto</i>	02
----	-----------------------------	----

04	<i>Botones operativos y definiciones de la pantalla LCD</i>	04
----	---	----

05	<i>Instrucciones de uso</i>	12
----	-----------------------------	----

06	<i>Limpieza y mantenimiento</i>	13
----	---------------------------------	----

07	<i>Notas importantes/Advertencias</i>	14
----	---------------------------------------	----

08	<i>Guía de resolución de problemas</i>	15
----	--	----

09	<i>Requisito FCC</i>	16
----	----------------------	----

10	<i>Servicio al cliente</i>	17
----	----------------------------	----



Conserve este manual para su consulta. También puede escanear el código QR para visitar nuestro sitio web oficial y ver vídeos de uso del producto. Para cualquier problema de uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros en **support@inkbird.com**.



Nota: Cuando el termostato se apaga y luego se restablece, sigue funcionando en el estado de funcionamiento de acuerdo con el valor de ajuste anterior.

01 **Panorama**

INKBIRD C236T Smart Plug-in Termostato Temporizador soporta múltiples modos de operación - modo de control de temperatura, modo de control de temporizador y temporizador con modo de control de temperatura, y puede ser ampliamente utilizado para el control inteligente de la temperatura en la calefacción, el cultivo, la siembra, cobertizo de madera y la vida en el hogar, etc.


02 **Especificaciones técnicas**


Marca	INKBIRD
Número de modelo	C236T
Entrada	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A
Salida	100~240Vac 50/60Hz MAX 16A

Rango de control de temperatura		-40°F~-212°F/-40°C~100°C
Precisión de la indicación de temperatura		0.1°F/°C
Rango de ajuste del temporizador		00: 01~99: 59
Temperatura ambiente de funcionamiento		temperatura ambiente
Entorno de almacenamiento	Temperature	32~140°F/0~60°C
	Humidity	20~80%HR (sin condensación)


03 Diagrama de producto

- ❶ Pantalla LCD con luz blanca
- ❷ Botones
(MODE / ▲ / SET / ▼)
- ❸ Salida
(enchufe US/EU/UK/AU/FR/JP)
- ❹ Sonda
(Longitud: 2m, IP67 impermeable)
- ❺ Entrada
(enchufe US/EU/UK/AU/FR/JP)

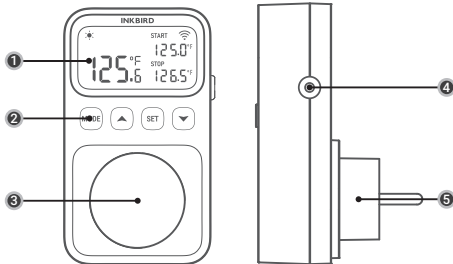


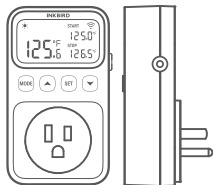


US

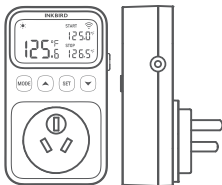


AU

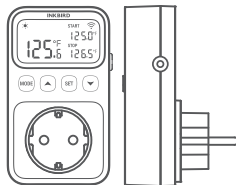


EU

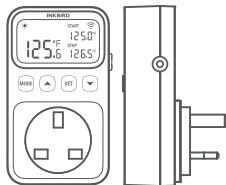

UK

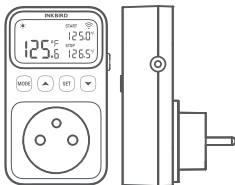

FR

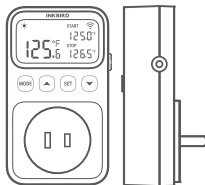

JP

04 Botones operativos y definiciones de la pantalla LCD





4.1 Botones operativos Definiciones

BOTÓN	FUNCIÓN
	<i>Pulse brevemente para elegir entre ON/OFF, modo temperatura, modo temporizador y modo temporizador con control de temperatura.</i>
	<i>(1) En el modo de control de temperatura, pulse brevemente para ajustar la temperatura de INICIO y PARADA; pulse prolongadamente durante 2 segundos para ajustar los parámetros generales; (2) En los modos P01 a P08, pulse brevemente para iniciar/reiniciar el temporizador; mantenga pulsado durante 2 segundos para ajustar la temperatura y el temporizador; (3) Manténgalo pulsado y, a continuación, encienda la fuente de CA; el termostato restablecerá los ajustes de fábrica.</i>
	<i>(1) Aumentar parámetro; mantener pulsado para un ajuste rápido; (2) Manténgalo pulsado durante 2 segundos para restablecer el Wi-Fi, y la señal WIFI "  " parpadeará en la pantalla LCD.</i>
	<i>Disminuye el parámetro; manténgalo pulsado para un ajuste rápido.</i>
	<i>Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos para activar/desactivar el bloqueo para niños cuando el termostato está funcionando.</i>



4.2 Definiciones de LCD

CARACTERES	FUNCIÓN
	Modo de control de temperatura de calefacción/refrigeración: Ajuste la temperatura de INICIO y la temperatura de PARADA; cuando la temperatura de INICIO sea superior a la temperatura de PARADA, el dispositivo conectado funcionará en modo refrigeración, y cuando la temperatura de INICIO sea inferior a la temperatura de PARADA, funcionará en modo calefacción. El termostato cambiará automáticamente entre los modos de calefacción y refrigeración, y controlará el aparato conectado para que funcione según lo programado.
	Modo Ciclo: El dispositivo conectado funciona durante la cuenta atrás del tiempo de INICIO, y deja de funcionar durante la cuenta atrás del tiempo de PARADA. Seguirá funcionando por ciclos.
	Modo Cuenta atrás ON: Enciende el dispositivo enchufado al final de la cuenta atrás.


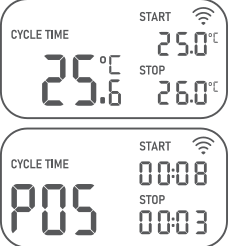
	Modo Cuenta Atrás OFF: Apaga el dispositivo enchufado al final de la cuenta atrás.
	Modo cuenta atrás ON&OFF: Enciende el dispositivo conectado al final de la cuenta atrás del tiempo de INICIO, y apaga el dispositivo conectado permanentemente al final de la cuenta atrás del tiempo de PARADA.
	Tiempo de ciclo con modo de control de temperatura: Encienda el dispositivo enchufado durante la cuenta atrás del tiempo de INICIO en función de los ajustes de temperatura y, a continuación, apáguelo durante la cuenta atrás del tiempo de PARADA. Seguirá funcionando en ciclos.

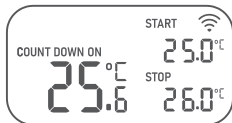

Cuenta atrás ON con modo de control de temperatura: Enciende el dispositivo enchufado en función de los ajustes de temperatura al final de la cuenta atrás.

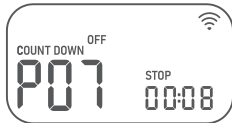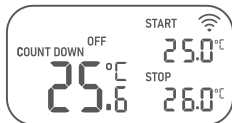

Cuenta atrás OFF con modo de control de temperatura: Apaga el dispositivo enchufado en función de los ajustes de temperatura al final de la cuenta atrás.

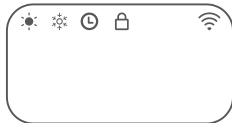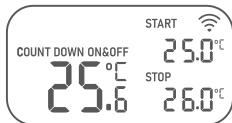

Cuenta atrás ON&OFF con modo de control de temperatura: Enciende el dispositivo enchufado en función de los ajustes de temperatura al final de la cuenta atrás del tiempo de INICIO y, a continuación, apaga el dispositivo enchufado en función de los ajustes de temperatura de forma permanente al final de la cuenta atrás del tiempo de PARADA.



Función de calefacción: Permanece encendida cuando se calienta






Función de refrigeración: Permanece encendida cuando se enfría



Seguro para niños



Función de temporización: Estado ON/OFF de la salida de la función de temporización; permanece encendida cuando se enciende la salida y se apaga cuando se apaga la salida.

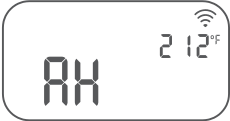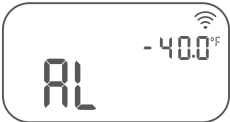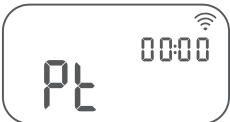	Unidad de temperatura: C (Celsius) o F (Fahrenheit)
	AH parpadea cuando suena el zumbador. Predeterminado: 100°C Rango: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
	AL parpadea cuando suena el zumbador. Predeterminado: -40°C Rango: -40.0°C-100.0°C/-40.0°F-212.0°F
	Retraso de refrigeración Predeterminado: 00: 00 Rango: 00: 00~00: 10

	<i>Calibración de la temperatura.</i> Predeterminado: 0.0 Rango: -4.9°C~-4.9°C/-8.8°F~8.8°F
	<i>Encendido/apagado de la retroiluminación.</i> Predeterminado: OFF
	<i>Activación/desactivación del zumbador.</i> Predeterminado: ON

5.1 Conexión APP



Busca la aplicación INKBIRD en App Store o Google Play, o escanea el código QR para descargarla e instalarla. A continuación, abre la aplicación, completa el registro y el inicio de sesión y sigue las instrucciones de la aplicación para conectar el dispositivo.

NOTAS:

1. Tus dispositivos iOS deben ejecutar iOS 12.0 o superior para descargar la app sin problemas.
2. Sus dispositivos android deben estar ejecutando android 7.1 o superior para descargar la aplicación sin problemas.
3. El dispositivo sólo es compatible con un router Wi-Fi de 2,4 GHz.
4. APP Ubicación Permiso Requisito: Necesitamos obtener tu información de localización para descubrir y añadir dispositivos cercanos. INKBIRD se compromete a mantener su información de localización estrictamente confidencial. Y su información de localización sólo se utilizará para la función de localización de

la App y no será recopilada, utilizada o revelada a terceros. Su privacidad es muy importante para nosotros. Cumpliremos las leyes y normativas pertinentes y tomaremos las medidas de seguridad razonables para proteger la seguridad de su información.

5.2 Registro

Paso 1: Es necesario registrar una cuenta antes de utilizar la aplicación INKBIRD por primera vez.

Paso 2: Abre la aplicación, selecciona tu país/región y recibirás un código de verificación.

Paso 3: Introduce el código de verificación para confirmar su identidad, y el registro se habrá completado.

5.3 Cómo conectarse

Abre la aplicación INKBIRD y haz clic en «+» en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo. A continuación, siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión. Asegúrate de que el dispositivo está colocado lo más cerca posible del smartphone y del router durante el proceso de conexión.

Enhorabuena! Puede utilizar su smartphone para manejar este dispositivo.

06 Limpieza y mantenimiento

1. Este producto es un producto eléctrico fuerte, no es impermeable y no es adecuado para la limpieza. Si es necesario limpiarlo, debe desconectarse de la fuente de alimentación y sólo puede limpiarse frotándolo con un paño seco. limpiándolo con un paño seco.

2. Cuando no esté en uso, este producto debe guardarse en un lugar seguro y seco. Los entornos húmedos provocan un envejecimiento más rápido de los componentes debido a la humedad, lo que reduce su vida útil.

07 Notas importantes/Advertencias

1. MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS.
2. UTILÍCELO SÓLO EN INTERIORES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
3. NO LO CONECTE A OTRAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN REUBICABLES NI A ALARGADORES.
4. UTILIZAR ÚNICAMENTE EN UN LUGAR SECO.
5. NO LO COLOQUE CERCA DEL AGUA PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
6. NO EXPONER A ALTAS TEMPERATURAS.
7. LA CARCASA DE LA Sonda de temperatura está fabricada con materiales de acero inoxidable. LIMPIE LIMPIARLA SI TIENE ALGUNA MANCHA (TENIENDO LA PRECAUCIÓN DE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN) PARA NO AFECTAR A LA PRECISIÓN O AL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA Sonda.
8. NO LO CONECTE A UN PRODUCTO QUE NO ESTÉ CLASIFICADO PARA SU VOLTAJE, YA QUE PUEDE PROVOCAR RIESGOS DE INCENDIO.

Cuestiones	Posibles soluciones
<i>Sin potencia de calefacción o refrigeración</i>	1. Compruebe que la toma de corriente tiene corriente. 2. Realiza una prueba de potencia : Conecte el aparato a la toma de CA, pulse brevemente el botón  para cambiar al modo manual y, a continuación, pulse brevemente el botón  para seleccionar ON/OFF para la prueba. Pulse una vez para seleccionar ON, lo que significa que la salida está encendida; pulse dos veces para seleccionar OFF, lo que significa que la salida está apagada. Si sigue sin poder resolver su problema siguiendo los pasos operativos anteriores, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
<i>Lecturas incorrectas de la sonda</i>	1. Compruebe que tanto la sonda como el cable de la sonda están intactos. 2. Limpia la sonda y el cable de la sonda, seca todo el aparato con un secador de pelo y comprueba si la sonda lee correctamente las temperaturas.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este aparato cumple la Parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- **Reoriente o reubique la antena receptora.**
- **Aumente la separación entre el equipo y el receptor.**
- **Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.**
- **Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda. Este equipo cumple**

con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

10 Servicio al cliente

Este artículo tiene una garantía de 2 años contra defectos de componentes o de fabricación. Durante este periodo, los productos que resulten defectuosos serán, a discreción de INKBIRD, reparados o sustituidos sin cargo alguno. Para cualquier problema de uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros en **support@inkbird.com**. Haremos todo lo posible por ayudarle.

Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, No.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China



V1.0

MADE IN CHINA

DESIGNED BY INKBIRD